

Magic-Fire[®]

by safretti

Handleiding

MISTERO

voor aansluiting op de waterleiding



CE The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3. These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC ¹

Inhoudsopgave	
Safretti Mistero 500, Mistero 1000	2
Inleiding	2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	2
Algemene informatie	3
Installatie-instructies	3
De ombouw van het product opbouwen	4
Ventilatie	5
Bevestigen van de bovenplaat	6
WATERAANSLUITING	7
Elektrische aansluiting	7
Het product in de ombouw installeren	8
Inbedrijfstelling van het product	10
Installatie van meerdere producten (lineaire opbouw)	11
Bediening van het product	16
Handmatige bedieningselementen	16
Bediening ontvanger	17
Afstandsbediening	19
Het gewenste vlameffect instellen	26
Onderhoud	26
Algemene tips	26
Reiniging	27
Waterreservoir	27
Verdamper	29
Luchtfilter	29
De tablet van de lekpreventieklep vervangen	30
Aanvullende informatie	31
Probleemoplossing	32

Safretti Mistero 500, Mistero 1000

Inleiding

Lees deze informatiehandleiding zorgvuldig door voor het veilig installeren, gebruiken en onderhouden van uw product.

Belangrijk veiligheidsadvies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsels aan personen te verminderen. Dit betekent het volgende:

Als het apparaat is beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier, voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

Gebruik het apparaat niet op een plaats direct onder een vast stopcontact of een verdeeldoos.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of uitleg hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en mits zij de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet bij het apparaat in de buurt komen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten op voorwaarde dat de haard in de normale functioneringspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij begeleiding of instructie hebben gekregen ten aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en zij de desbetreffende gevaren begrijpen. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, mogen het apparaat niet bedienen en mogen ook geen onderhoud plegen.

OPGELET: Sommige onderdelen van dit product kunnen heel heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra worden opgelet wanneer er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

Gebruik dit apparaat niet in serie geschakeld met een thermische bediening of een programmeerbare bediening, een timer of iets dergelijks, die de haard automatisch aanzet, aangezien er risico op brand bestaat als de verwarming per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst. Zorg ervoor dat meubelen, gordijnen en ander brandbaar materiaal zich op minstens 1 meter van het apparaat bevinden.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er een storing is.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt.

Hoewel het apparaat aan de veiligheidsnormen voldoet, raden wij het gebruik op een hoogpolig tapijt of op langharige kleden af.

Het apparaat moet zodanig worden geplaatst, dat de netstekker bereikbaar is.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant worden vervangen, door een servicedienst of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het netsnoer uit de buurt van de voorkant van het apparaat.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, mag u het apparaat nooit afdekken. Leg nooit materiaal of kleding op de haard en belemmer de luchtcirculatie rondom het apparaat niet.

Het apparaat heeft een NIET BEDEKKEN-waarschuwingssymbool.



Dit apparaat is niet uitgerust met een inrichting om de kamertemperatuur te controleren. Gebruik dit apparaat niet in kleine ruimtes als ze worden gebruikt door mensen die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, behalve als er constante supervisie aanwezig is.

Algemene informatie

Gebruik in dit apparaat uitsluitend leidingwater.

Haal de haard voorzichtig uit de verpakking en bewaar de verpakking voor mogelijk toekomstig gebruik, zoals verhuizingen of het terugbrengen van de haard naar de leverancier.

Zorg er altijd voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat.

Het apparaat geeft alleen een vlameffect.

Het apparaat is ontworpen om in een ombouw of in een wand te worden ingebouwd.

Let op: Gebruikt in een omgeving, waarin het achtergrondgeluid erg laag is, is het mogelijk dat u een geluid hoort dat is gerelateerd aan het functioneren van het vlameffect. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.

Eenmaal geïnstalleerd, mag dit apparaat nooit worden verplaatst of op zijn rug worden gelegd, zonder dat het water uit het waterreservoir (grijs) en de watertankjes (oranje) zijn verwijderd. Als het product wordt verplaatst zonder het eerst te laten leeglopen, kan de lekpreventieklep worden geactiveerd. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De tablet van de lekpreventieklep vervangen', hieronder bij Onderhoud.

De oranje watertankjes, het waterreservoir (grijs), de oranje deksel van het waterreservoir, de tankdop en de luchtfilters moeten eens in de 2 weken worden gereinigd, vooral in gebieden met hard water.

Als u het apparaat langer dan 2 weken niet gebruikt, verwijder dan het water uit het waterreservoir (grijs) en uit de oranje watertankjes en maak het waterreservoir droog.

De oranje watertankjes en het waterreservoir (grijs) in dit product worden behandeld met een biocide, zilverbiocide. Dit voldoet aan de laatste relevante ISO-norm.

Omdat dit product water bevat en het gebruikt tijdens zijn werking is het navolgen van de schoonmaakprocedure zoals beschreven in de instructies noodzakelijk om de risico's op verspreiding van bacteriën tot een minimum te beperken.

Refereer naar de Onderhoudssectie in dit instructieboekje voor details betreffende de schoonmaakvereisten van uw product.

Drink nooit het water uit het waterreservoir (grijs) of uit de oranje watertankjes op.

Dit apparaat is bedoeld om permanent op het waterleidingnet te worden aangesloten en niet op een slangenset.

Installatie-instructies

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw haard installeert en instelt.

Voordat u begint:

Zorg ervoor dat alle verpakkingen zijn verwijderd (lees de waarschuwingslabels zorgvuldig) en bewaar al het verpakkingsmateriaal voor mogelijk toekomstig gebruik.

Controleer of de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met die van het apparaat, voordat u het apparaat aansluit.

AANSLUITINGEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE INSTALLATIE

Elektrische aansluiting

Zorg ervoor dat er een stopcontact van 230V/16A is op minder dan 1 m van het product.

WATERAANSLUITING

Zorg ervoor dat er een wateraansluiting is op minder dan 1m van het product. De wateraansluiting moet een van de volgende zijn:

Een mannelijke $\frac{3}{4}$ inch BSP-aansluiting (dezelfde als een standaardlevering voor een wasmachine);

Een mannelijke $\frac{1}{2}$ inch BSP-aansluiting (fig. 5.1).


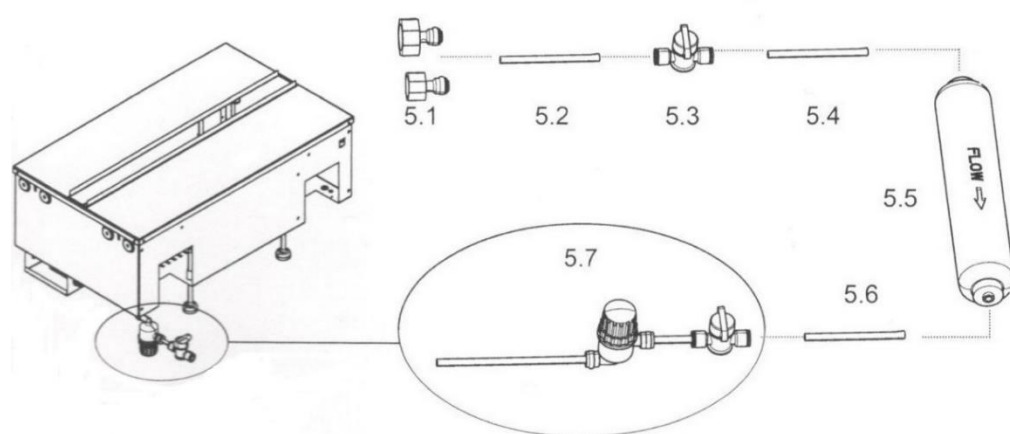


Fig.5



De water- en de elektrische aansluiting moeten tijdens de installatie van het product bereikbaar zijn, zodat de verbindingen met het product gemakkelijk kunnen worden gemaakt.

DE OMBOUW/BEHUIZING VAN HET PRODUCT OPBOUWEN

Dit product kan in een wand, ombouw of constructie worden ingebouwd. Let op de afmetingen van het product (fig. 1) en bouw uw muur, ombouw of constructie overeenkomstig op. Er moet voldoende speling zijn om het product gemakkelijk te kunnen installeren.

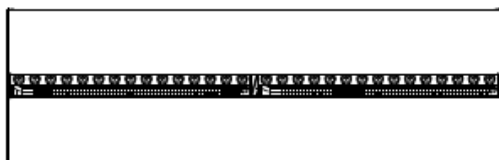

MODEL	
Mistero 500	508 mm
Mistero 1000	1017 mm

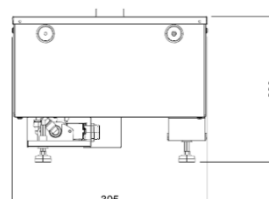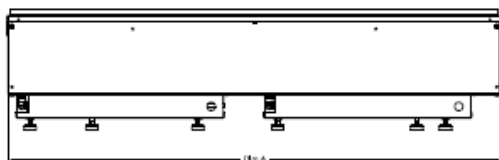

U moet een minimum van 400 mm open laten, vanaf de onderkant van het brandstofbed tot een plank/afsluiting boven het product (fig. 2).

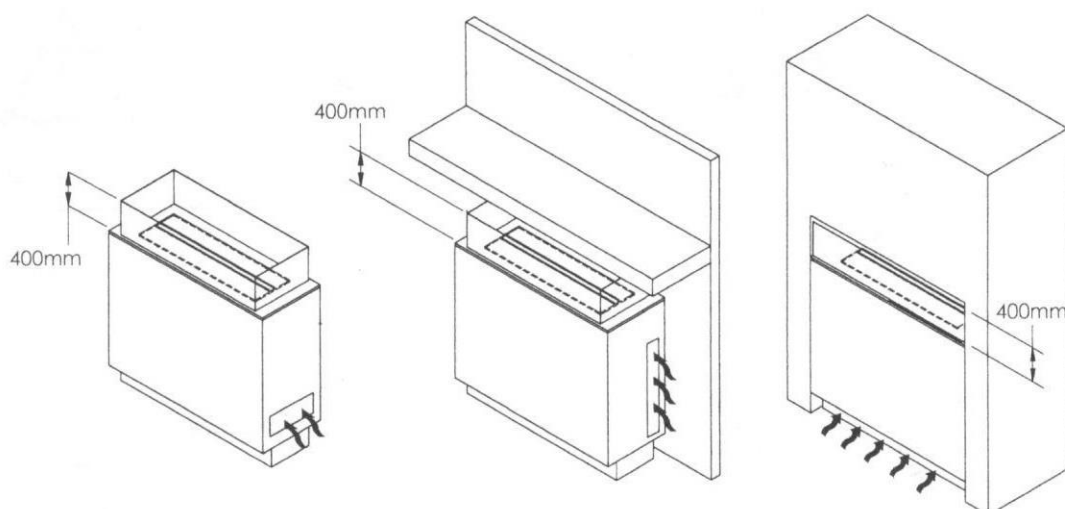


Fig.2

Hierdoor is er voldoende ruimte boven het product om het vlameffect zich volledig te laten ontwikkelen, waarbij het niet wordt belemmerd. Zorg er bij het bepalen van een locatie voor het product voor, dat het apparaat niet op de tocht staat of bij ventilatieopeningen, plafondventilatoren of in andere luchtstromen staat. Net als bij een kaars, zullen grote luchtbewegingen invloed hebben op het vermogen van het toestel om het vlameffect te creëren en te behouden.

Als op de gewenste locatie significante luchtbewegingen plaatsvinden, dat wil zeggen ventilatieopeningen, kunnen de verschillende installatie-opties, die in figuur 2 worden geïllustreerd, worden gebruikt.

VENTILATIE: HEEL BELANGRIJK!!!

Dit product heeft van onderaf een vrije ventilatie nodig om correct te kunnen functioneren. Er zijn gleuven aan de onderkant van het product om vrije lucht door het product heen te laten gaan. De vrije ventilatie helpt de elektronische componenten koel te houden en laat de damp omhoog komen, zodat deze het product verlaat. Zie figuur 4 voor een voorbeeld van de vereiste ventilatie.

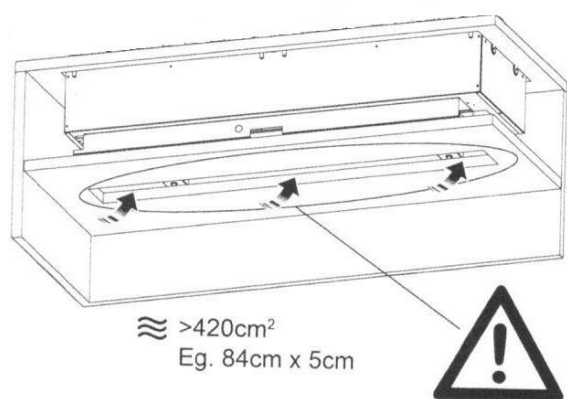


Fig.4

Zorg ervoor dat de plank waarop het product staat, de vereiste ventilatieopeningen heeft. Zo blijft er genoeg ruimte over voor de luchtcirculatie rondom het apparaat.

Mistero 500 vrij ventilatiegebied: Minimaal 210 cm².

Mistero 1000 vrij ventilatiegebied: Minimaal 420 cm².


Mistero 1500 vrij ventilatiegebied: Minimaal 630 cm².

Dus per 50 cm haard, is minimaal 210 cm² vrije ventilatie van onderaf nodig!!! Bij een haard van 2 meter (Mistero 2000) is dus $4 \times 210 \text{ cm} = 840 \text{ cm}^2$ ventilatie nodig, etc. etc.

Als de ventilatieopeningen afgedekt worden door bijvoorbeeld een rooster, dan wordt de effectieve ventilatie zoals hierboven genoemd, gereduceerd en dient er extra ventilatie aangebracht te worden. Hier dient vooraf rekening mee te worden gehouden, zodat de minimale ventilatiewaarden gehandhaafd blijven!

HET BEVESTIGEN VAN DE BOVENPLAAT

Als de bovenplaat niet juist bevestigd wordt (verkeerd om), dan kan de uitvoer van de waterdamp geblokkeerd worden en kan de haard in storing gaan. Daarom is het belangrijk dat de bovenplaat op de correcte manier bevestigd wordt. Het Safretti logo en de afneembare deksel waaronder de watertankjes zich bevinden, dienen zichtbaar te zijn aan de voorzijde van de haard (zoals op de tekening hieronder aangegeven).

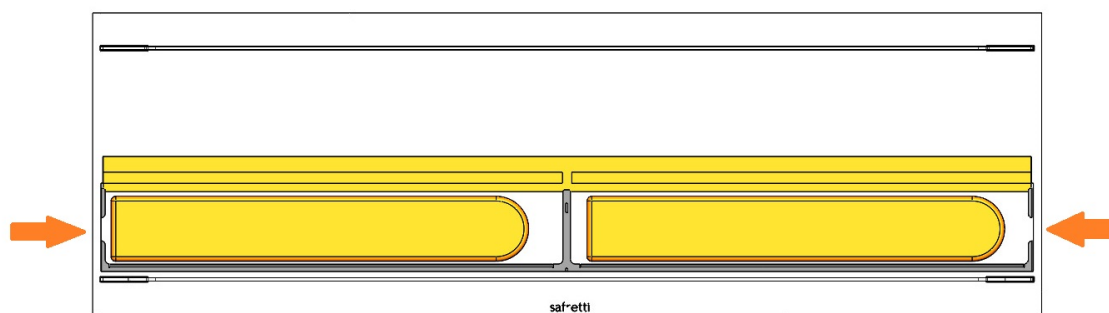

Afneembare deksel

WATERAANSLUITING

Wij raden u aan dat u voor een veilige installatie een gekwalificeerde loodgieter raadpleegt.

Bij het product worden twee adapters meegeleverd om de ¼ inch blauwe PVC-buis van het product op de waterleiding aan te sluiten (fig. 5.1). De witte ½ inch of de grijze ¾ inch-adapter kan worden gebruikt om het product op de waterleiding aan te sluiten. Ter referentie: de ¾ inch-adapter is dezelfde aansluiting die op de meeste wasmachines wordt gebruikt. Nadat de juiste waterleidingaansluiting is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om uw product op de watertoevoer aan te sluiten.

1. Met de uitgeschakelde watertoevoer, sluit u de juiste adapter op de watervoorziening aan (fig. 5.1).
2. Plaats het waterfilter (fig. 5.5) op een geschikte plaats. Het filter moet u goed kunnen bereiken voor toekomstige vervanging. De twee bevestigingsklemmen kunnen worden gebruikt om het filter, indien nodig, op een stevig oppervlak te bevestigen.
3. Snijd met behulp van een scherp mes twee lengten van de blauwe PVC-buis. Eén lengte (fig. 5.2) moet lang genoeg zijn voor de afstand van de adapter van de hoofdtoevoer naar de kogelklep (fig. 5.3). De tweede lengte (fig. 5.4) moet lang genoeg zijn om de afstand van de kogelklep naar de inlaat van het filter te overbruggen. Zorg er bij het snijden van de buis voor dat het uiteinde van de buis recht wordt afgesneden om lekken te voorkomen.
4. Steek de afgesneden buis in de fittingen en zorg ervoor dat zij er volledig worden ingedrukt. Ongeveer 12 mm van het uiteinde van de buis moet in elke fitting worden gestoken. Houd bij het plaatsen van de buis in het filter rekening met de stroomrichting door het filter en zorg ervoor, dat de buis van de hoofdtoevoer op de inlaat van het filter wordt gemonteerd.
5. Volg dezelfde stappen hierboven en snijd een stuk buis af (fig. 5.6) voor de afstand van de uitlaat van het waterfilter naar de kogelklep die is geleverd en die al op het product is aangesloten (fig. 5.7).
6. Voordat u de buis op de kogelklep van het product aansluit, moet u de nieuwe leiding doorspoelen door de klep te openen en water te laten stromen. Dit om te voorkomen dat vuil afkomstig van de installatie van het product binnendringt.
Zodra de leiding is doorgespoeld, sluit u de buis op de kogelklep op het product aan.
7. Controleer, voordat u het product volledig installeert, alle wateraansluitingen door de kleppen beurtelings te openen en ervoor te zorgen dat er geen lekken zijn.

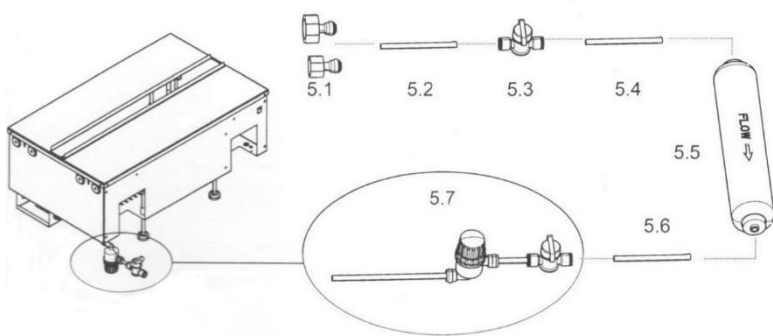


Fig.5

Wateraansluiting – aanvullende informatie

Waterdruk: de waterdruk op het apparaat moet tussen 8 Bar (800 Kilopascal) en 0,5 Bar (50 Kilopascal) zijn.

Gebruik indien nodig een drukreductieventiel.

Als de toevoer voor het product vanuit een expansievat komt, moet deze tank zich minimaal 2 meter boven het product bevinden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Sluit het apparaat aan op een stopcontact van 16 Amp/230 Volt. Zorg ervoor dat u na de installatie de stekker kunt bereiken om deze uit het stopcontact te kunnen halen. Zorg ervoor dat de voedingskabel er in de linker- of rechterhoek aan de achterkant van de haard uitkomt, afhankelijk van de positie van het stopcontact. Zorg dat hij niet onder de haard vastzit om zo te voorkomen dat hij wordt beschadigd.

Het apparaat kan op de vaste bedrading van het pand worden aangesloten via een geschikte aansluitdoos naast het apparaat. Deze elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een bekwame elektricien en in strikte overeenstemming met de huidige IEE-voorschriften voor elektrische apparatuur in gebouwen.

De elektriciens kan de meegeleverde stekker als volgt verwijderen.

1. Til de bovenplaat op en zet schakelaar 'A' in de uit-stand (fig. 27).

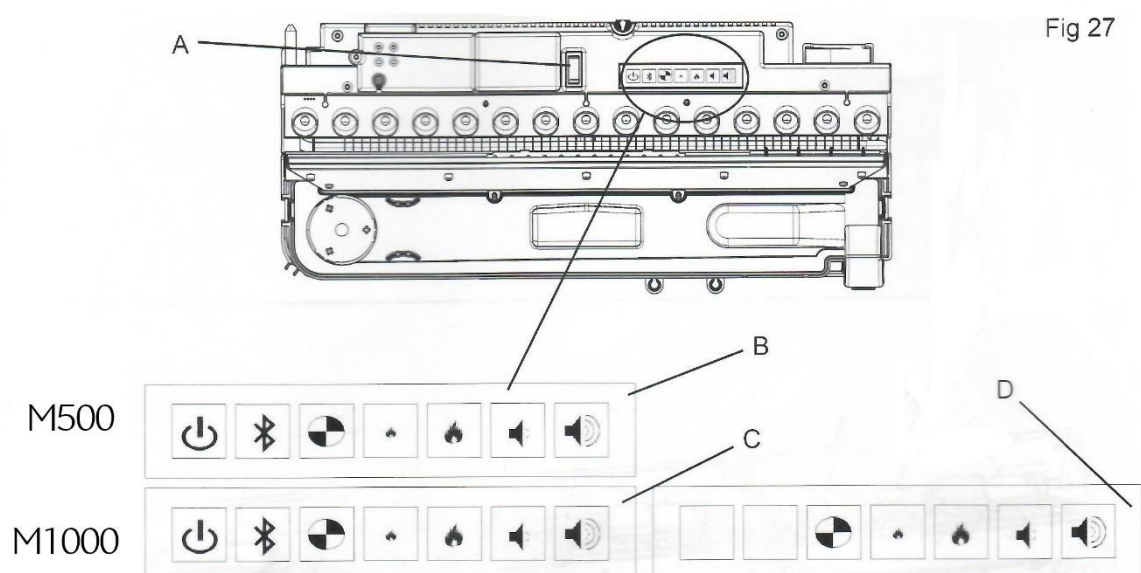


Fig 27

2. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat niet op het stopcontact is aangesloten.

3. Til de toegangsklep op door de bevestigingsschroef (fig. 6) te verwijderen.


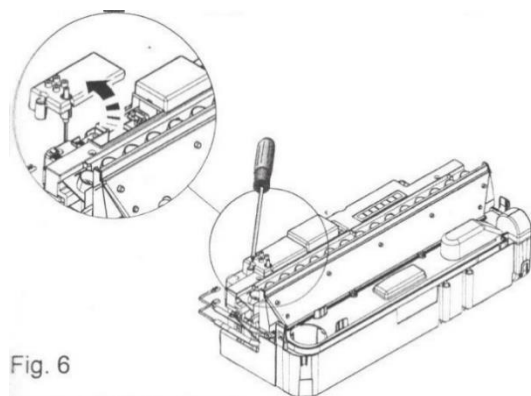


Fig. 6

4. Schroef de spanningsdraad, de neutrale draad en de aarddraad los en verwijder deze (fig. 7A).
5. Schroef de kabelklem los (fig. 7B) en verwijder het netsnoer.

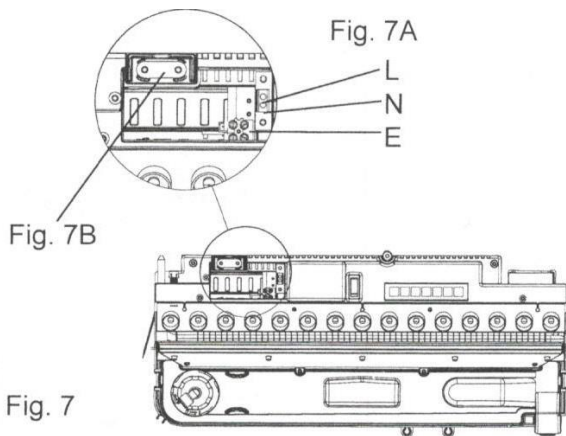

6. De elektriciën kan vervolgens de draad van het apparaat met de aansluitdoos verbinden (door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren) en ervoor zorgen dat deze een tweepolige isolatieschakelaar bevat met een contactscheiding van minstens 3mm. Bruin = fase/spanning, Blauw = neutraal en Groen/geel = aarde.

HET PRODUCT IN DE OMBOUW/BEHUIZING INSTALLEREN

Nadat uw behuizing volgens de vereiste afmetingen is voltooid en er leidingen en elektrische aansluitingen zijn geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om uw product te installeren.

1. Plaats het product op de geconstrueerde basis en zorg ervoor dat de kabel en leidingen bereikbaar zijn en niet onder het product vastzitten.
2. Zorg ervoor dat het product voor de installatie op de juiste hoogte staat en zorg ervoor dat dit voldoende waterpas is. Dit bereikt u door de stelpootjes met een platte schroevendraaier aan te passen. (Zie fig. 8.)

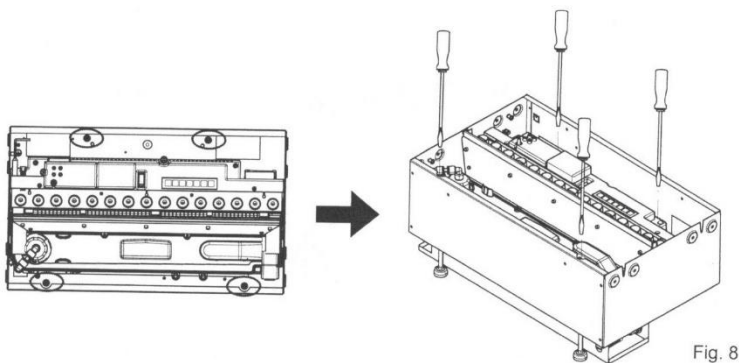


Fig. 8

Of het product waterpas staat, kan worden gecontroleerd door het niveau van de ingebouwde waterpas te controleren dat zich op de metalen onderkant aan de achterkant van de haard bevindt (fig. 9).

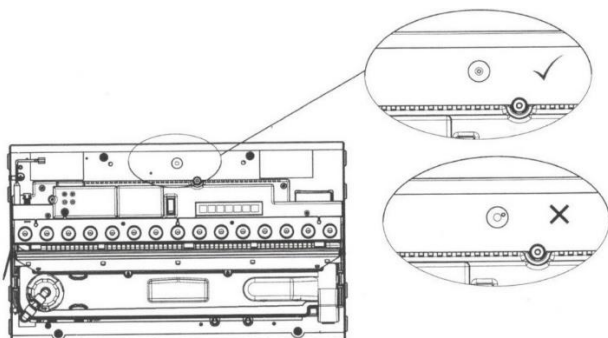


Fig. 9

3. Zodra het product op de juiste hoogte staat en waterpas staat, centreert u het product in de opening.
4. Verwijder de bovenplaat als het product in zijn definitieve positie staat en schroef het product aan de ombouw vast met behulp van de vier bevestigingsgaten, zie fig. 11.

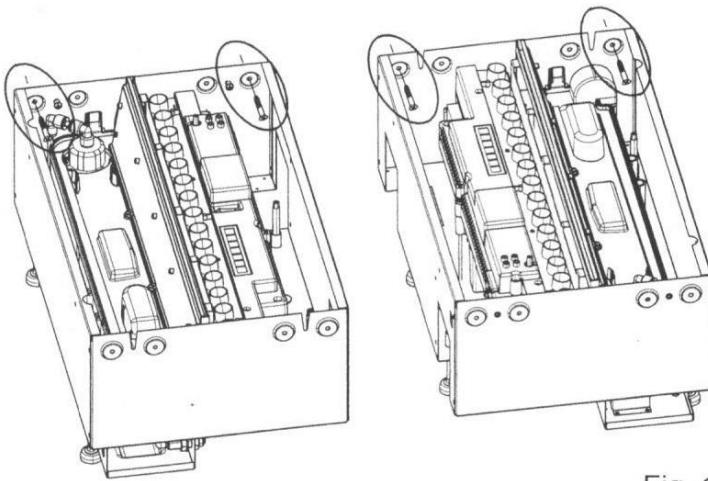


Fig. 11

INBEDRIJFSTELLING – HET PRODUCT DE EERSTE KEER STARTEN

De ontvanger/bedraad op afstand

Verwijder de bovenplaat en steek de 3,5 mm-aansluiting van de Bluetooth-ontvanger in de aansluiting aan de achterkant van het apparaat (fig. 12). Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de jack volledig in de aansluiting wordt gedrukt. Als de jack niet volledig juist wordt geplaatst, kan het product niet goed functioneren. De ontvanger heeft een kabellengte van 1,4 m, waardoor u hem overal in de buurt van het product kunt plaatsen. Als u de ontvanger liever verbergt, kan de ontvanger binnen de ombouw/achter de wand worden geplaatst. Zorg ervoor dat de ontvanger niet door metaal wordt omsloten, door beton of ander dicht materiaal, want dit heeft invloed op het signaal van de afstandsbediening.

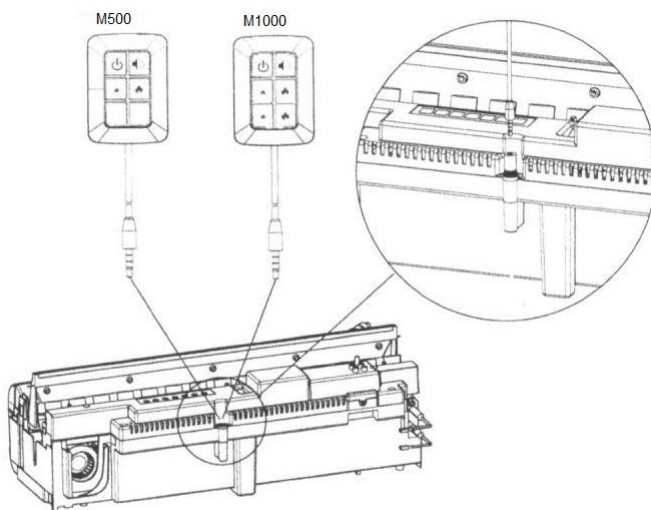


Fig. 12

Eerste opstart van het product

In bepaalde gevallen, bij lage waterdruk is of als het product wordt gevoed door het pompaccessoire, is het mogelijk dat het product begint te vullen met water, maar dat de eerste vulling niet volledig is binnen de toegestane vulperiode. Wij raden aan dat elke opvangbak wordt voorgevuld met 600-700 ml water vóór het product voor de eerste keer wordt aangezet.

Als het niet mogelijk is om deze hoeveelheid water te meten, kan de aanduiding van het waterniveau in het plastic van het waterreservoir (grijs) gebruikt worden als referentie. Vul het waterreservoir (grijs) met water tot de bovenkant van het water gelijk staat met de bovenkant van de wateraanduiding. Zie Fig. 13 voor details over de plaatsing van de wateraanduiding.

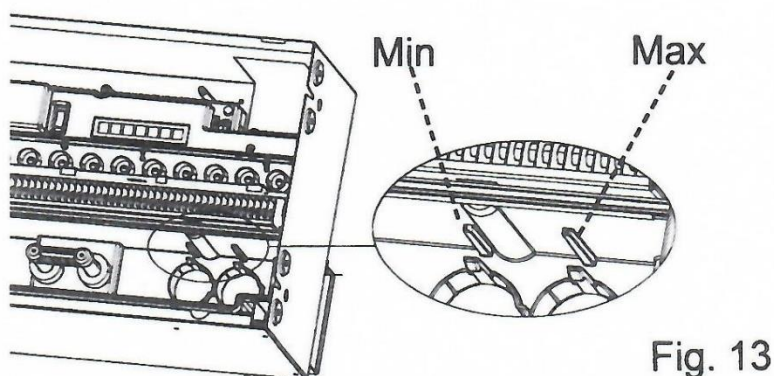


Fig. 13

Na het voorvullen van het waterreservoir(s) (grijs) kan het product worden aangezet en zou het moeten beginnen met bijvullen van het waterreservoir (grijs) met water. Gelieve te noteren dat als er geen water in het waterreservoir (grijs) stroomt, er een probleem kan zijn met de watertoevoer naar het product. Deze fout wordt door het product aangegeven door twee keer 30 seconden knipperen nadat het product voor het eerst werd aangezet. Controleer alle waterverbindingen en verzeker u er van dat er geen lekken zijn. Controleer ook of de klep voor het verhinderen van lekken niet is geactiveerd; zie de paragraaf 'De tablet van de Lekpreventie Vervangen' verder onder 'Onderhoud'. Reset het product door de hoofdschakelaar uit te zetten en een rustperiode van 20 seconden in acht te nemen. Zet de hoofdschakelaar weer aan en het product zou opnieuw moeten werken.

INSTALLATIE VAN MEERDERE PRODUCTEN (LINEAIRE OPBOUW)

Stroom- en wateraansluitingen

Zowel de M500- als de M1000-producten kunnen naast elkaar worden geïnstalleerd om het vlameffect te verlengen. Zorg er bij het leveren van stroom aan meerdere producten voor, dat het maximale vermogen van de gecombineerde producten de nominale capaciteit van de automatische zekering in het circuit niet overschrijdt. De watertoevoer naar meerdere producten moet worden gerealiseerd via een spruitstukconstructie en deze dient op de juiste wijze te worden afgestemd op het aantal producten dat wordt geïnstalleerd, zodat aan elke unit een consistent volume van water en druk wordt geleverd.

Installatie van meerdere producten

Volg de stappen 1-4 van 'Het product in de ombouw/behuizing installeren' om het eerste product te installeren. Het is belangrijk dat het eerste product zodanig wordt gericht dat de zijkant van het product met de sleuven vrij blijft en niet is aangesloten op het eerste uiteinde van de installatie (fig. 19).

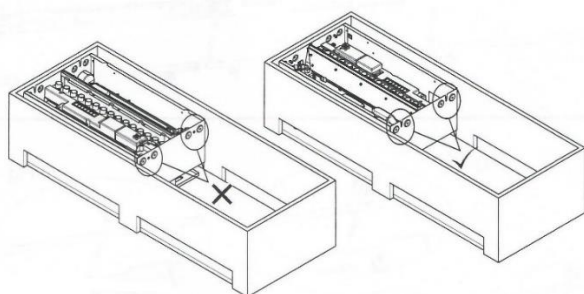


Fig. 19

1. Wanneer het eerste product is geïnstalleerd en stevig is bevestigd, bereidt u het tweede product voor door de verbindingsschroeven (fig. 20A) los te draaien en aan de andere kant van het metaal te schroeven (fig. 20B). Houd er rekening mee dat deze schroeven niet volledig moeten worden vastgedraaid en dat er 5-10 mm schroefdraad uit de rand van het product moet komen.

Fig. 20A

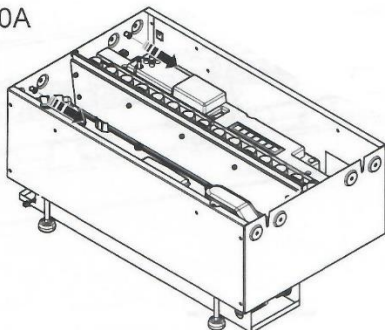


Fig. 20B

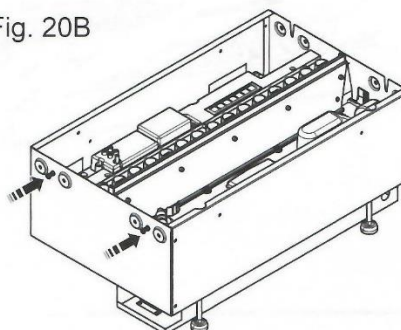


Fig. 20

2. Plaats het tweede product naast het eerste product en zorg ervoor dat de uitstekende schroeven van het tweede product in de gleuven van het eerste product passen. (Zie fig. 21.)

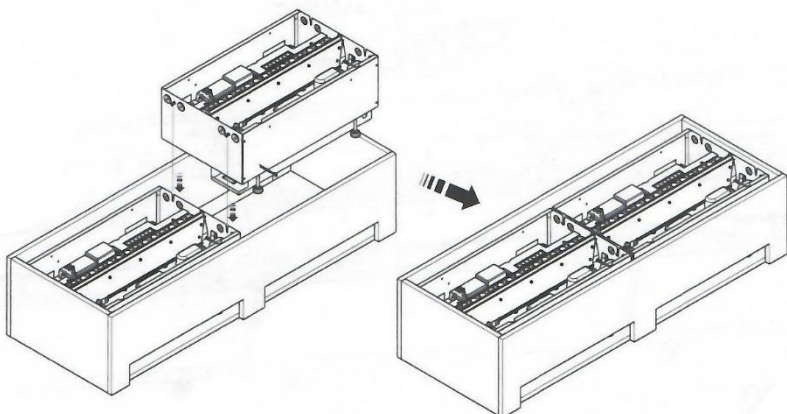


Fig. 21

3. Zorg ervoor dat het tweede product op de juiste hoogte staat, gelijk aan het eerste product, en zorg ervoor dat dit voldoende waterpas is. Dit bereikt u door de stelvoetjes met een platte schroevendraaier aan te passen. (Zie fig. 8.)

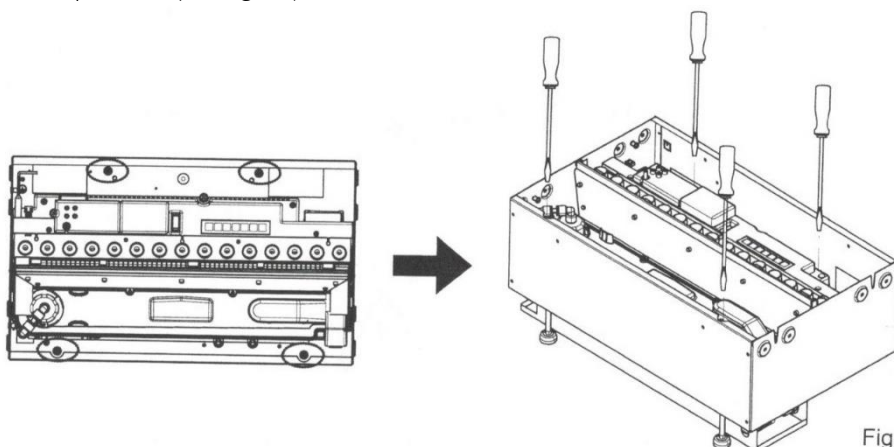


Fig. 8

De waterpasniveaus van het product controleert u met hulp van de ingebouwde waterpas (fig. 9).

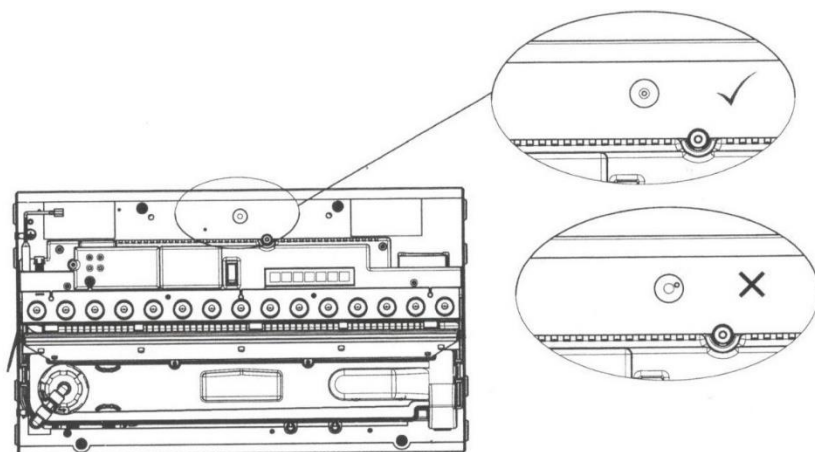


Fig. 9

4. Draai de schroeven van het tweede product vast, zodat het stevig aansluit op het eerste product. Extra producten kunnen op het tweede product worden aangebracht door de stappen 1-4 hierboven te volgen.

Controle voor Meerdere Producten

Elk product wordt geleverd met zijn eigen verbindingskabel om een vaste verbinding te maken met meerdere producten. Volg de hiernavolgende instructies om verschillende producten met elkaar te verbinden.

1. Lokaliseer het 'master' product in de installatie. Dit zou het product links van de installatie moeten zijn.
2. Verbind de Bluetooth ontvanger met dit product (M500 - Fig. 22A, M1000 - Fig. 23A). Dit zal de enige Bluetooth ontvanger in de installatie zijn en zal de overige producten binnen de installatie controleren. In een installatie met zowel M500 als M1000 producten, moet een M500 ontvanger (Fig. 12) worden verbonden met het 'master' product.




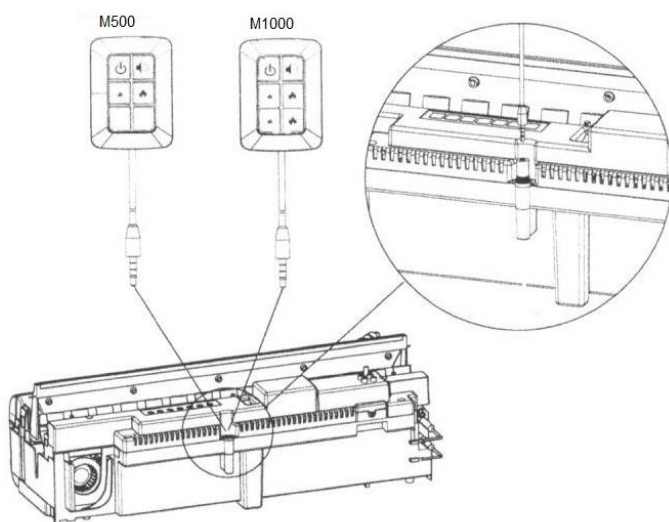


Fig. 12

3. In installaties waar een M500 het 'master' product is, verbindt u de M500 verbindingkabel met de connector in het plastic bovendecksel (Fig. 22B). In installaties waar een M1000 het 'master' product is, verbindt u de M1000 verbindingkabel met de 3.5mm jack die u vindt in het plastic (Fig. 23B).

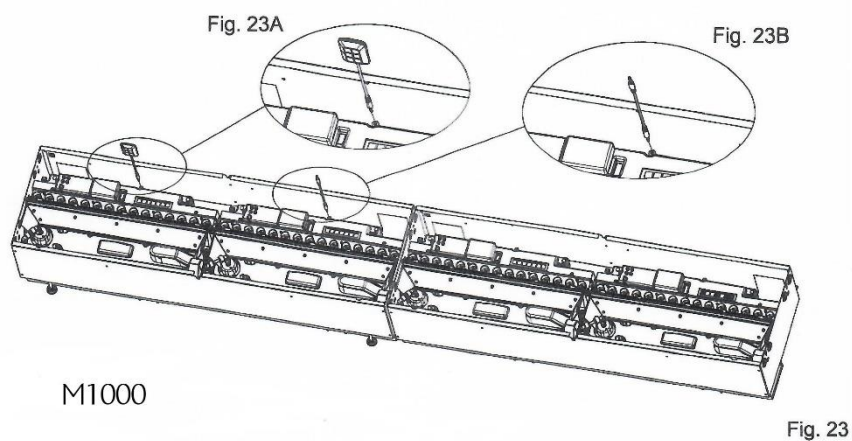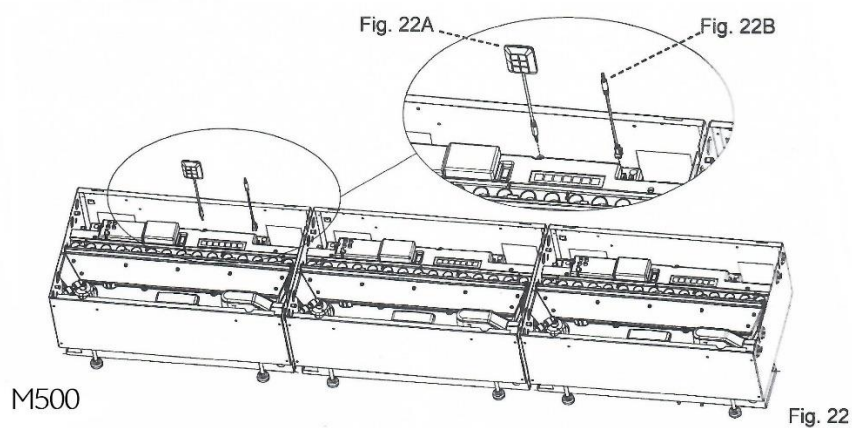

4. Haal de kabel door de opening in het metaal en in de behuizing van het volgende product in de installatie (Fig. 24).

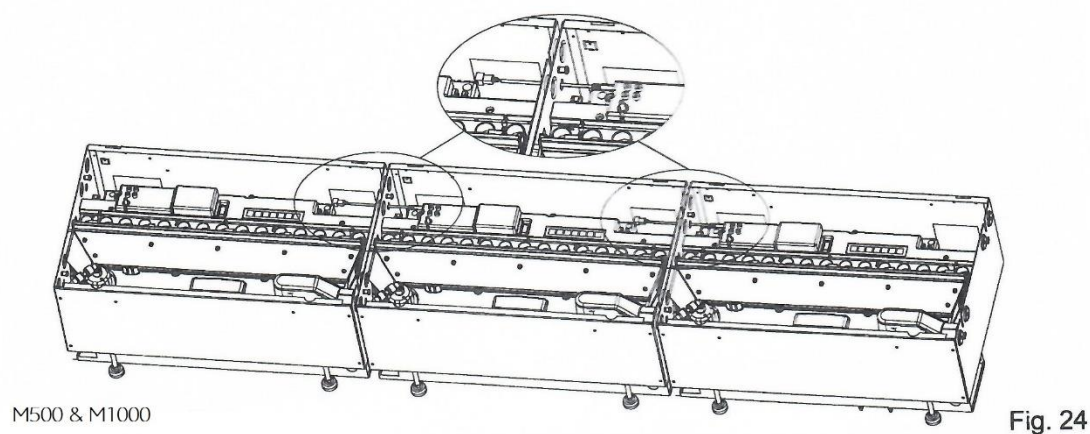

5. Ingeval van een M500, verbindt u de kabel met de 3.5mm jack in het plastic (Fig. 25). Bij een M1000, plugt u de verbindingkabel in de 3.5mm jack die u vindt in het plastic aan de linkerkant van de module (Fig. 26).

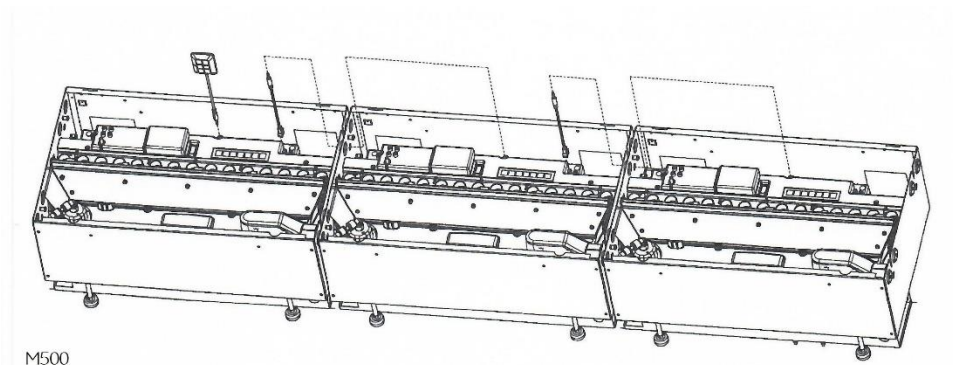


Fig. 25


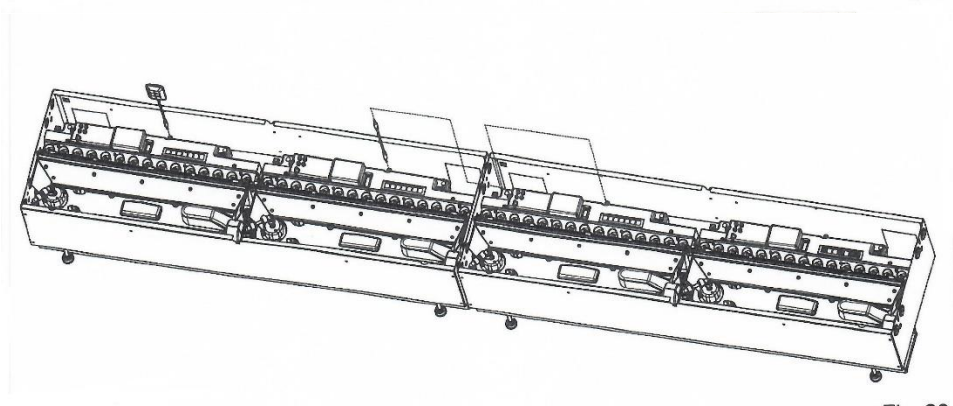


Fig. 26

6. Herhaal stappen 3-5 hierboven om de volgende producten van de installatie te verbinden.

Na het opzetten zal elk bevel dat wordt gezonden naar het eerste product automatisch worden doorgestuurd naar alle andere producten. De instelling van de vlamhoogte en van het geluidsniveau van het masterproduct is identiek voor alle volgende producten. Indien individuele vlamhoogte instelling is vereist, kan dit gebeuren met het controlepaneel voor vlamhoogte op het product zelf (Fig. 27).

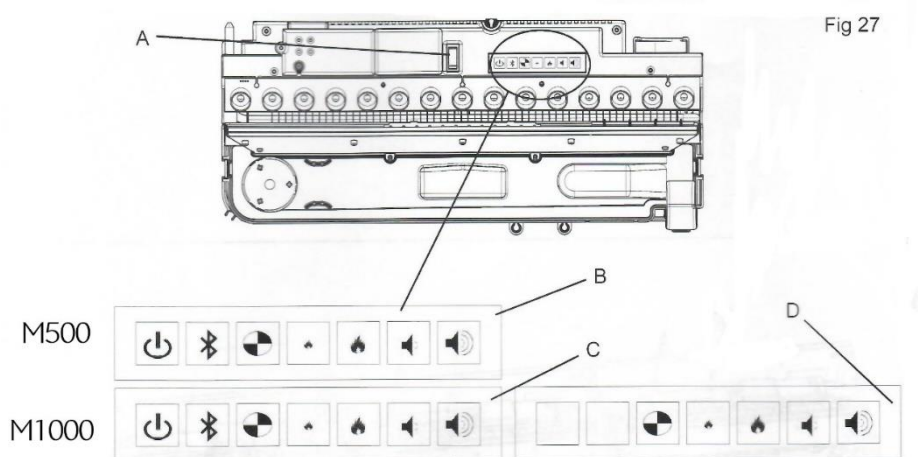


De software van het product is bovendien zo ontworpen dat als verschillende producten worden verbonden met dezelfde hoofdschakelaar, deze producten met deze hoofschakelaar tegelijkertijd kunnen worden uitgezet, en als zij weer worden aangezet, zullen de producten weer automatisch starten.

Bediening van het product

Dit gedeelte omschrijft hoe uw haard met de afstandsbediening of handmatig kunt bedienen.

HANDMATIGE BEDIENINGSELEMENTEN

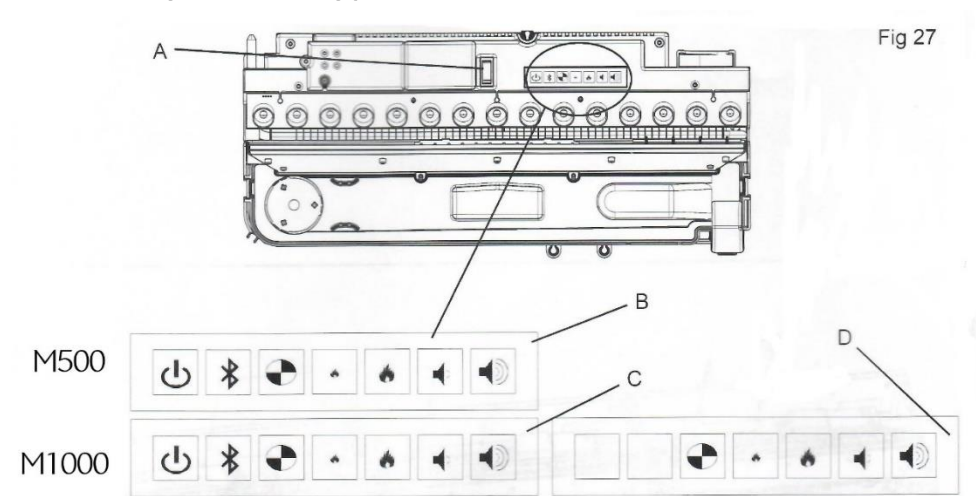

De handbedieningselementen bevinden zich onder de bovenplaat. (Zie fig. 27.)

M500

Hoofdschakelaar: regelt de stroomtoevoer naar het apparaat. (Fig. 27A.)

Opmerking: De schakelaar moet in de 'AAN' (I) positie staan, voordat de haard kan functioneren.

Knoppenpaneel: regelt de werking van het apparaat. (Fig. 27B.)

- is de aan/stand-by-knop. Druk erop om het vlameffect in of uit te schakelen. Het inschakelen wordt aangegeven met een enkele pieptoon en de LED-hoofdlichten worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u niet rechtstreeks in de LED's kijkt, omdat deze zeer fel kunnen zijn. Hoewel de LED-hoofdlichten onmiddellijk werken, is nog een opwarmtijd van 45 seconden nodig, voordat het vlameffect begint.
- is de knop om te koppelen. Hiermee wordt uw afstandsbediening aan de ontvanger gekoppeld. Zie 'Bediening van de afstandsbediening' voor details.
- is de testmodusknop. Deze wordt door de fabrikant en de servicemonteur gebruikt.
- is de knop voor het verlagen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verminderen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
- is de knop voor het verhogen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verhogen. U hoort een geluidssignaal wanneer u het maximale niveau hebt bereikt.
- is voor het verminderen van het knetterende geluid. Druk hierop om het volume van het knetterende geluid te verlagen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
- is voor het verhogen van het knetterende geluid. Druk hierop om het volume van het knetterende geluid te verhogen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het maximumniveau bereikt.

M1000

Hoofdschakelaar: regelt de stroomtoevoer naar het apparaat. (Fig. 27A.)

Opmerking: deze schakelaar moet in de 'AAN' (I) positie staan om de haard te laten functioneren.

Knoppenpaneel 'C' regelt de werking van de linkerkant van het product, terwijl knoppenpaneel 'D' de werking van de rechterkant van het product regelt. Let op: de vlamhoogte en het knetterende geluid kunnen onafhankelijk van elkaar, aan elke afzonderlijke kant van het product, worden geregeld.

-  is de aan/stand-by-knop. Druk erop om het vlameffect in of uit te schakelen. Het inschakelen wordt aangegeven met een enkele pieptoon en de LED-hoofdlichten worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u niet rechtstreeks in de LED's kijkt, omdat deze zeer fel kunnen zijn. Hoewel de LED-hoofdlichten onmiddellijk werken, is nog een opwarmtijd van 45 seconden nodig, voordat het vlameffect begint.
-  is de knop om te koppelen. Hiermee wordt uw afstandsbediening aan de ontvanger gekoppeld. Zie 'Bediening van de afstandsbediening' voor details.
-  is de testmodusknop. Deze wordt door de fabrikant en de servicemonteur gebruikt.
-  is de knop voor het verlagen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verminderen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
-  is de knop voor het verhogen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verhogen. U hoort een geluidssignaal wanneer u het maximale niveau bereikt.
-  is voor het verminderen van het knetterende geluid. Druk hierop om het volume van het knetterende geluid te verlagen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
-  is voor het verhogen van het knetterende geluid. Druk hierop om het volume van het knetterende geluid te verhogen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het maximumniveau bereikt.

BEDIENING ONTVANGER

Het product kan ook worden bediend met behulp van de ontvanger die bij het product wordt geleverd. (Zie fig. 12.)

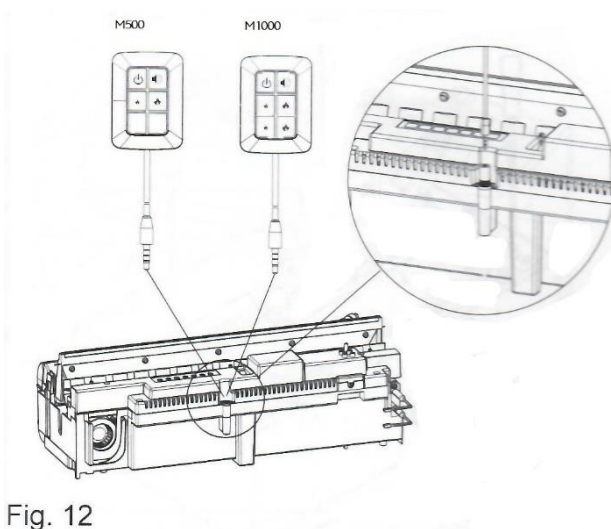


Fig. 12

M500

-  is de aan/stand-by-knop. Druk erop om het vlameffect in of uit te schakelen.
-  wordt gebruikt om het knetterende geluid te dempen. Druk erop om het knetterende geluid in of uit te schakelen. Het volume kan worden aangepast via de handmatige bediening van het apparaat. Houd er rekening mee dat de instelling voor het dempen niet wordt opgeslagen na het opnieuw opstarten van het product. Het knetterende geluid kan volledig worden uitgeschakeld door de volumeknoppen op het knoppenpaneel te gebruiken om het volume naar de minimumstand te verlagen. Deze minimuminstelling wordt onthouden na het opnieuw opstarten van het product.
-  is de knop voor het verlagen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verminderen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
-  is de knop voor het verhogen van de vlam. Druk hierop om de hoogte/intensiteit van uw vlam te verhogen. U hoort een geluidssignaal wanneer u het maximale niveau bereikt.

M1000


-  is de aan/stand-by-knop. Druk erop om het vlameffect in of uit te schakelen.
-  wordt gebruikt om het knetterende geluid te dempen. Druk erop om het knetterende geluid in of uit te schakelen. Het volume kan worden aangepast via de handmatige bediening van het apparaat. Houd er rekening mee dat de instelling voor het dempen niet wordt opgeslagen na het opnieuw opstarten van het product. Het knetterende geluid kan volledig worden uitgeschakeld door de volumeknoppen op het knoppenpaneel te gebruiken om het volume naar de minimumstand te verlagen. Deze minimuminstelling wordt onthouden na het opnieuw opstarten van het product.
-  is de knop voor het verlagen van de vlam. Druk op de knop Vlamvermindering op de tweede knoppenrij om de hoogte/intensiteit van de vlam aan de linkerkant van het product te verminderen. Druk op de knop Vlamvermindering om de hoogte/intensiteit van de vlam aan de rechterkant van het product te verminderen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het minimumniveau bereikt.
-  is de knop voor het verhogen van de vlam. Druk op de knop Vlamverhoging op de tweede knoppenrij om de hoogte/intensiteit van de vlam aan de linkerkant van het product te verhogen. Druk op de knop Vlamverhoging om de hoogte/intensiteit van de vlam aan de rechterkant van het product te verhogen. U hoort een duidelijke pieptoon, wanneer u het maximumniveau bereikt.

DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening wordt geleverd met 2 AAA-batterijen. Verwijder het batterijdeksel aan de onderzijde van de afstandsbediening en plaats de batterijen erin, waarbij u rekening houdt met de juiste richting ervan. Plaats het batterijdeksel terug. Zodra de batterijen geplaatst zijn, verschijnt 'Pair' gedurende 30 seconden op het scherm van de afstandsbediening.

AFSTANDSBEDIENING

1. Scherm
2. 'Menu' Toets
3. 'Terug' Toets
4. 'Vooruit' Toets
5. 'Pijlen' Toets
6. 'Enter' Toets

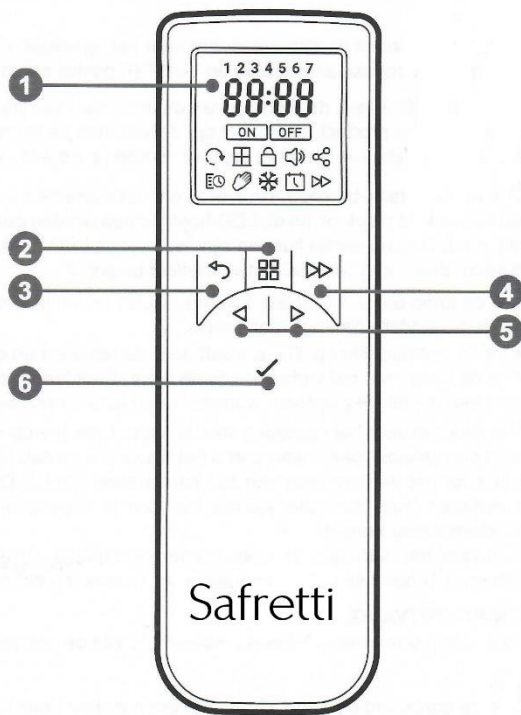

De afstandsbediening koppelen (Pairing)

Volg de volgende stappen om de afstandsbediening te koppelen met het product.

1. Verzekert u van dat de ontvanger is verbonden met het product door de 3.5 mm plug volledig in de jack te duwen.
2. Zet de hoofdschakelaar van het product uit (Fig. 27A).

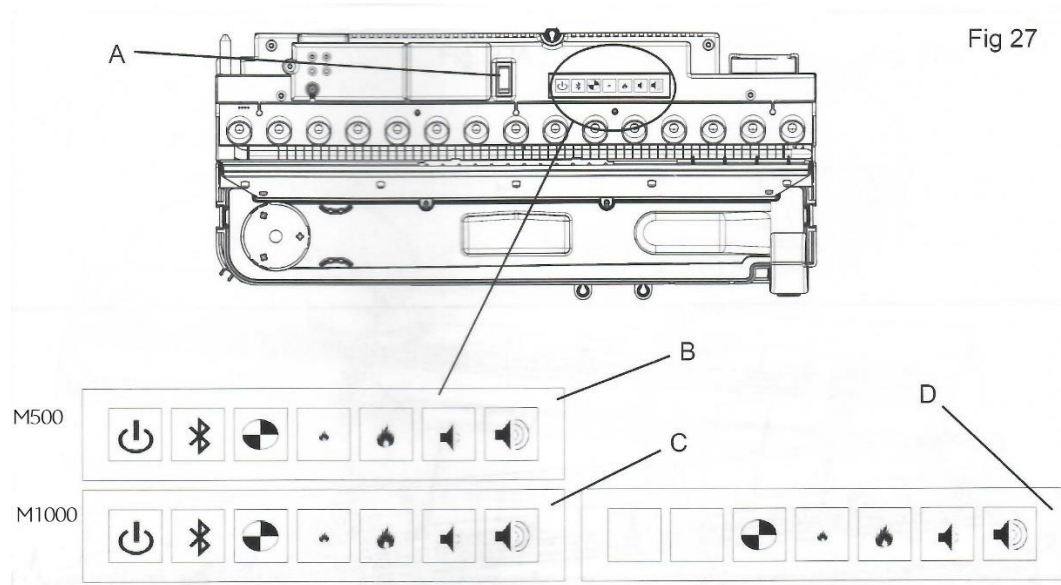


Fig 27

3. Activeer de afstandsbediening met de "Enter" Toets.
4. Als u 'Pair' ziet in het scherm, ga dan naar stap 9. Zo niet, ga dan verder met de volgende stap.
5. Druk nu 5 tot 8 seconden tegelijkertijd op de Toets 'Links' en 'Rechts' op de afstandsbediening.
6. Er verschijnt 'Fry' op het scherm.
7. Druk op 'Toets 6 – Enter'.
8. 'Pair' zal te zien zijn op het scherm.
9. Zet de hoofdschakelaar aan (Fig. 27A) en houd de afstandsbediening dicht bij het product.
10. Als 'Pair' knippert, druk dan op de 'Enter' toets en de afstandsbediening is verbonden.



Datum en Tijd voor het eerst instellen

Bij het eerste instellen van de afstandsbediening verschijnt het instelscherm voor tijd en datum vóór u de afstandsbediening kunt gebruiken. Volg de stappen hierna om de tijd en de datum voor de afstandsbediening in te stellen. (Let er op dat de tijd op de afstandsbediening zal worden weergegeven in de 24-uur instellingen en dat dit niet kan worden veranderd).

1. Druk 'Toets 6 – Enter' op de afstandsbediening en houd ingedrukt tot '00:00' verschijnt op het scherm (Fig. A).
2. De eerste '0' van de tijdsaanduiding knippert. Gebruik 'Toets 5 – Pijlen' en navigeer tot het correcte cijfer voor het eerste getal van de huidige tijd verschijnt. Als het correcte cijfer knippert op het scherm drukt u op 'Toets 6 – Enter'.
3. Zodra het eerste cijfer van de tijd is ingesteld, zal de tweede '0' van de tijd beginnen te knipperen. Navigeer naar het correcte cijfer voor het tweede getal van de tijd. Als het correcte cijfer knippert op het scherm, drukt u op 'Toets 6 – Enter'.
4. (Let op dat als u een fout cijfer selecteert voor een bepaald getal, u 'Toets 2 – Back – terug' kunt indrukken om terug te keren naar het vorige cijfer.)
5. Herhaal dezelfde stappen voor het derde en vierde cijfer van de tijdsaanduiding.
6. Nadat de tijd is ingesteld, verschijnt het menu om de correcte datum in te stellen (Fig. B).
7. 'Day = dag' knippert op het scherm gedurende 2 seconden en dan verschijnt het standaard dag cijfer '01'. Volg dezelfde procedure als hiervoor beschreven, navigeer en selecteer het correcte cijfer voor het eerste getal van de dag in de kalendermaand (vb. '3' voor de 30^e dag van de maand).
8. Herhaal dezelfde stappen voor het tweede dag cijfer (bv. '0' voor de 30^e dag van de maand).
9. Zodra de dag is ingesteld, verschijnt het menu om de juiste maand in te stellen (Fig. C). '1-12' knippert op het scherm gedurende 2 seconden en dan verschijnt de standaard maandinstelling '01'. Gebruik hetzelfde proces als hierboven, navigeer en selecteer het eerste maandcijfer (vb. '0' voor januari tot september en '1' voor oktober tot december).
10. Zodra dag en maand zijn ingesteld, knippert 'Year = jaar' gedurende twee seconden en verschijnt het menu om het correcte jaar in te stellen (Fig. D).
11. Selecteer de juiste 4 cijfers van het jaar door gebruik te maken van de hierboven beschreven stappen.
12. Zodra het jaar is ingesteld, verschijnt het menu om te selecteren of uw regio al dan niet de Zomertijd hanteert.
13. 'DST' (Daylight Saving Time = Zomertijd) verschijnt op het scherm met daaronder een knipperende 'No = Nee' (Fig. E). Gebruik 'Toets 5 – Pijlen' om te veranderen tussen 'No = Nee' en 'Yes = Ja' en druk dan 'Toets 6 – Enter' om uw selectie te bevestigen.
14. Zodra datum en tijd zijn ingesteld, verschijnt het 'Fire' menu dat kan worden gebruikt om het product aan te zetten (Fig. F). Druk op 'Toets 6 – Enter' om het product aan te zetten.

Mocht u later toegang wensen tot het menu om datum en tijd in te stellen:

1. Verzekert u van dat het product is aangezet en werkt (dus niet in stand-by modus staat).
2. Druk op 'Toets 6 – Enter' van de afstandsbediening en houd ingedrukt tot het hoofdmenu 'Fire' verschijnt op het scherm (Fig. G).
3. De 'Off = Uit' optie zal knipperen op het scherm. Gebruik 'Toets 5 – Up/Down (= op/neer) Pijlen' om te navigeren naar het Kalender-icoon.
4. Selecteer dit en volg stappen 2-14 hierboven om dag en tijd in te stellen.

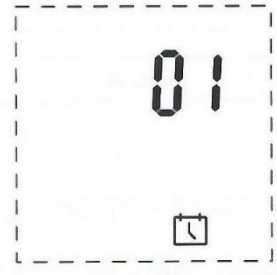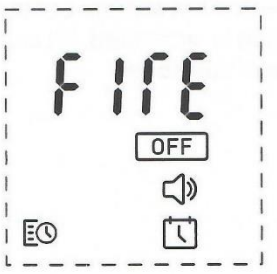
			
Fig A	Fig B	Fig C	Fig D
			
Fig E	Fig F	Fig G	

De afstandsbediening gebruiken

Let er op dat om de levensduur van de batterijen te verlengen de afstandsbediening in slaapmodus gaat als er gedurende 15 seconden geen toets worden ingedrukt. Om de afstandsbediening te 'wekken', drukt u 'Toets 6 – Enter' in en houdt u deze gedurende twee seconden ingedrukt.

- Het Product aan- en uitzetten (On/Off)


1. Als de hoofdschakelaar van het product is aangezet (Fig. 27A), gaat het product in stand-by modus.
2. Om het product aan te zetten met de afstandsbediening, wekt u de afstandsbediening en selecteert u het knipperende 'On = Aan' icoon uit het schermmenu (Fig. A).
3. Als het product werkt, verschijnt de standaard instelling van het hoofdscherm (Fig. B).
4. Selecteer het knipperende "Off – Uit" icoon met 'Toets 6 – Enter' in het schermmenu om het product uit te zetten.

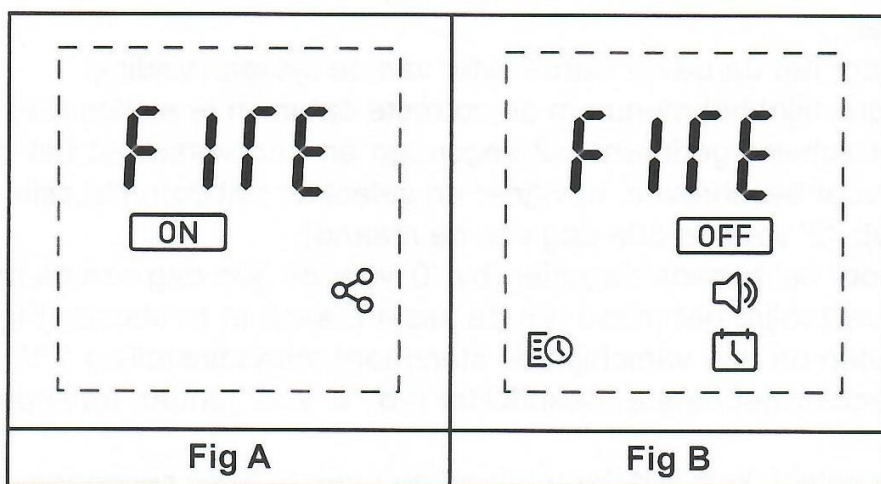

- De Vlamhoogte instellen


1. Druk op 'Toets 5 – Pijl Omhoog' op het hoofdscherm om te navigeren naar het 'Vlam' icoon bovenaan het scherm (Fig. A).
2. Als het 'Fire' icoon knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' om het menu voor de vlamhoogte te zien (Fig. B).
3. De vlamhoogte kan worden ingesteld tussen F1-F6 door gebruik te maken van 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen'.

Let er op dat wanneer de vlamhoogte is veranderd, dit commando automatisch naar het product zal worden doorgestuurd en u als bevestiging een geluidssignaal zult horen.

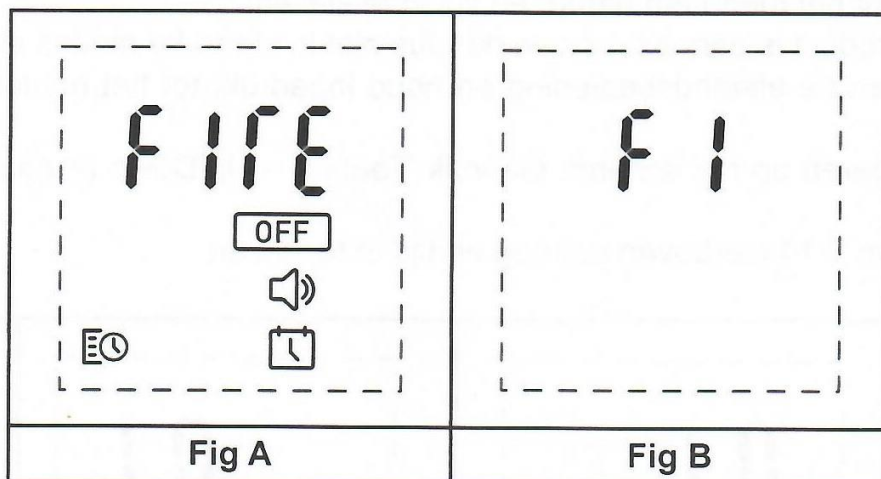

- Het Volumeniveau instellen

1. Druk op het hoofdscherm op 'Toets 5 – Pijl Omlaag' om naar beneden te navigeren, naar het Luidspreker icoon onderaan het scherm (Fig. A).
 2. Als het Luidspreker icoon knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' om het volume-menu te kunnen gebruiken (Fig. B).
 3. Het volumeniveau kan worden aangepast van '01 – 06' met 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen'.
 4. Het geluid kan volledig worden afgezet door 'Toets 5 – Pijl Omlaag' in te drukken als het niveau op de '01' stand staat. 'Off = Uit' zal verschijnen op het scherm om te bevestigen dat het geluid is afgezet.
- Let er op dat wanneer de volume-instelling is veranderd, dit commando automatisch naar het product zal worden gestuurd en u als bevestiging een geluidssignaal zult horen.

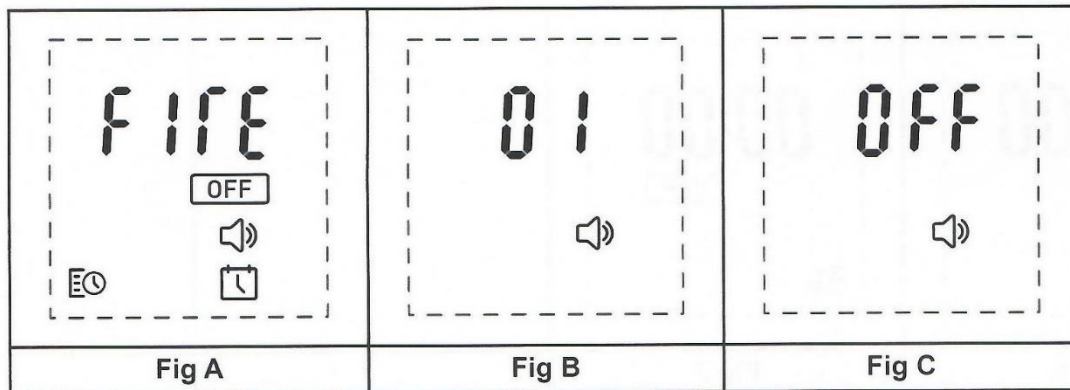


-De 7-dagen timer instellen

Dit product kan worden ingesteld om te worden aan/uitgezet voor vier verschillende tijdsperiodes tijdens de zeven dagen van de week.

1. Op het hoofdscherm drukt u 'Toets 5 – Pijl Omhoog' twee keer in om te navigeren naar het Timer icoon links onderaan het scherm (Fig. A).
2. Als het Timer icoon knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' om het timer-menu te kunnen gebruiken.
3. Druk op 'Toets 5 – Pijl Omhoog' om naar het 'Edit' icoon te navigeren bovenaan het scherm (Fig. B).
4. De cijfers 1-7 verschijnen bovenaan het scherm die de dagen van de week voorstellen (1=maandag, 7=zondag) (Fig. C).
5. Gebruik 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen' om naar de dag van de week te navigeren die u wilt instellen.
6. Als het cijfer bovenaan het scherm knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' om deze dag in te stellen.
7. U krijgt nu de optie aangeboden om vier tijdsperiodes in te stellen binnen deze zelfde dag P1-P4 (Fig. D).
8. Gebruik 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen' om naar de periode te navigeren die u wilt instellen en druk op 'Toets 6 – Enter' om deze periode te kiezen.
9. De eerste '0' van de 'On=Aan' tijd voor de gekozen periode zal knipperen (Fig. E). Gebruik 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen' om naar het juiste cijfer van het eerste getal van de 'On' tijd van de geselecteerde periode te navigeren. Als het correcte cijfer knippert op het scherm, drukt u op 'Toets 6 – Enter'.
10. Zodra het eerste cijfer van de tijd is ingesteld, zal de tweede '0' van de tijd beginnen te knipperen. Navigeer naar het juiste cijfer voor het tweede getal van de 'On' tijd voor de geselecteerde tijdsperiode. Als het correcte cijfer knippert op het scherm, drukt u op 'Toets 6 – Enter'.
11. Als er een fout cijfer is geselecteerd voor een bepaalde tijdsaanduiding, kunt u op 'Toets 2 – Back' kunt drukken om terug te keren naar het vorige cijfer.
12. Volg dezelfde stappen voor het derde en vierde cijfer van de 'On' tijd voor de geselecteerde tijdsperiode.
13. Als de vier cijfers van de 'On' tijd voor de geselecteerde periode zijn ingesteld, krijgt u de optie aangeboden om de 'Off=Uit' tijd te selecteren voor de geselecteerde tijdsperiode (Fig. F).
14. Herhaal stappen 9, 10 & 11 om de 'Off' tijd in te stellen voor de geselecteerde tijdsperiode.

15. Het geluidssignaal klinkt als de 'On' en 'Off' tijden in het geheugen van het product worden opgeslagen.
16. Herhaal stappen 7-13 om de 'On' en 'Off' tijden voor de overige periodes van die dag in te stellen. Als slechts één 'On/Off' tijdsperiode is vereist voor een bepaalde dag, stelt u deze enkele tijdsperiode in met de hiervoor beschreven stappen en laat u de andere tijden op '00:00' ingesteld staan voor zowel hun 'On' en hun 'Off' tijden. Dit zorgt ervoor dat het product enkel de enige tijdsperiode gebruikt die werd ingesteld.
17. De vier periodes die werden ingesteld voor een bepaalde dag kunnen worden gekopieerd naar andere dagen. Als de vier 'On/Off' tijdsperiodes werden ingesteld voor een bepaalde dag, wordt het dag-nummer getoond bovenaan het scherm van de afstandsbediening (Fig. G). Volg de stappen onder 'Copying On/Off Timers to Different Days' om de timers naar een andere dag te kopiëren.

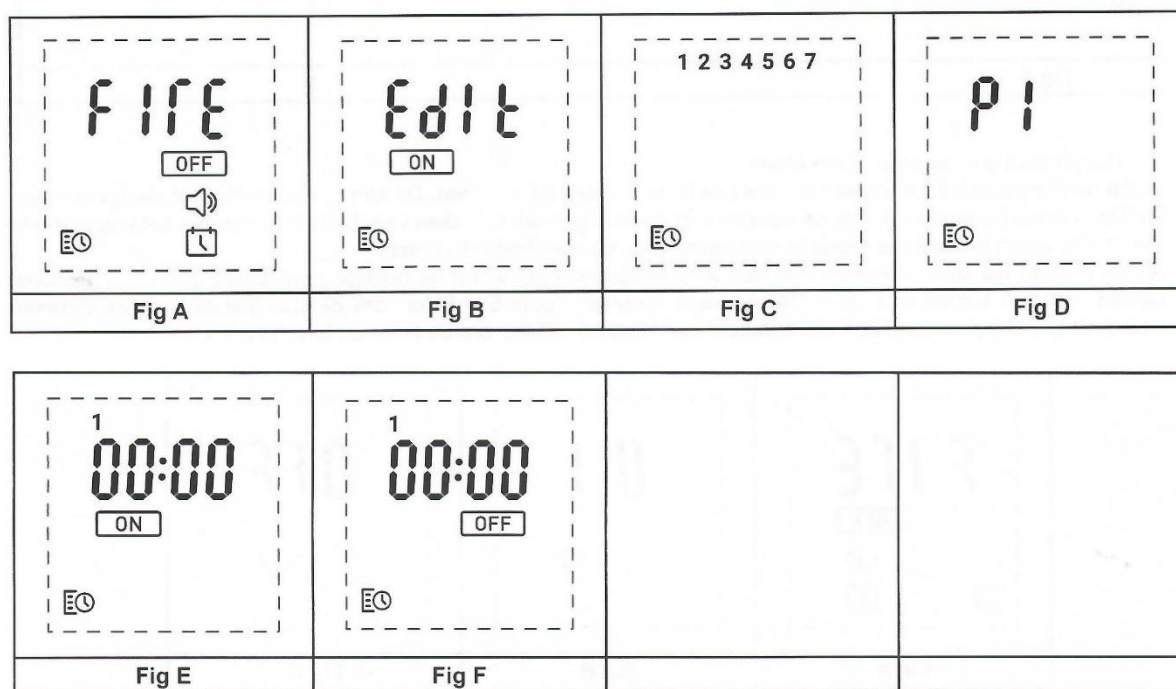

- Kopiëren van Aan/Uit Timers naar Andere Dagen

De vier tijdsperiodes die werden ingesteld voor een bepaalde dag kunnen worden gekopieerd naar de andere dagen.

1. Druk op het hoofdscherm 'Toets 5 – Pijl Omhoog' twee keer in om naar het Timer icoon te navigeren links onderaan het scherm (Fig. A).
2. Als het Timer icoon knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' om het timer menu te kunnen gebruiken.
3. Druk op 'Toets 5 – Pijl Omhoog' om naar het 'Edit' icoon bovenop het scherm te navigeren (Fig. B).
4. U krijgt de cijfers 1-7 te zien bovenaan het scherm, deze stellen de dagen van de week voor (1=maandag, 7= zondag) (Fig. C).
5. Gebruik 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen' om te navigeren naar de dag die u wilt kopiëren.
6. Als de juiste dag knippert, drukt u 'Toets 4 – Advance' in en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt. 'Copy' zal twee keer knipperen op het scherm, samen met de dag die werd geselecteerd (Fig. D).
7. Gebruik 'Toets 5 – Op/Neer Pijlen' om te navigeren naar de dag waarnaar u de vier tijdsperiodes wilt kopiëren.
8. Als de juiste dag knippert, drukt u op 'Toets 6 – Enter' en houdt u deze ingedrukt om de vier periodes naar die dag te kopiëren. 'Paste' zal twee keer knipperen op het scherm samen met de dag die werd geselecteerd (Fig. E).

Fig A	Fig B	Fig C	Fig D
Fig E			

- Het product gebruiken in de Timer Mode


1. Zodra de tijdsperiodes zijn ingesteld, moet de timer worden geactiveerd. Dit kan gebeuren door te navigeren naar het Timer icoon beneden links op het scherm (Fig. A) door gebruik te maken van 'Toets 5 – Pijlen' en het knipperende 'Aan=On'-icoon in het timer menu te selecteren (Fig. B) met 'Toets 6 – Enter'.
2. Als de huidige tijd correspondeert met een actieve tijdsperiode, wordt de huidige vlaminstelling (F1-F6) getoond, samen met een knipperend 'Uit=Off'-symbool. Gebruik 'Toets 5 – Pijlen' om de vlaminstelling te veranderen. Selecteer het knipperende "Uit=Off"-symbool met 'Toets 6 – Enter' om de timer uit te schakelen.
3. Als de huidige tijd correspondeert met een niet-actieve periode, wordt de huidige tijd getoond samen met een knipperend 'Uit=Off' symbool (Fig. D). Het product zal inschakelen op de volgende vooraf geprogrammeerde 'Aan=On' tijdsperiode. Selecteer het knipperende 'Uit=Off' symbool met 'Toets 6 – Enter' om de timer uit te schakelen.

Abb. A	Abb. B	Abb. C	Abb. D

- Resetten Productfouten

De afstandsbediening kan worden gebruikt om bepaalde productfouten te resetten. Als het product werd gevoed door een watertank via een pomp, zal een laagwater fout of vul-tijd fout verschijnen als de tank droog raakt. Het product zal afslaan en lampjes zullen knipperen. De foutcode (Cd51 voor laag water, Cd56 voor vul-tijd) zal ook verschijnen op de afstandsbediening. Deze foutcodes kunnen worden gereset met de volgende stappen:

1. Activeer de afstandsbediening en navigeer naar de foutcode bovenaan het scherm met 'Toets 5 – Pijl Omhoog' (Fig. A).
2. Als de foutcode knippert, selecteert u de fout door 'Toets 6 – Enter' in te drukken.
3. Het reset-menu verschijnt (Fig. B). Druk 'Toets 6 – Enter' in gedurende drie seconden om de fout te resetten (Fig. C).
4. De fout zal worden gereset, het product zal opnieuw opstarten en de standaardinstelling verschijnt op het scherm van de afstandsbediening (Fig. D). Let er op dat de waterlek-fout (Cd57) en de overloop-fout (Cd58) niet kunnen worden gereset met de afstandsbediening. Gebruik de sectie 'Probleemoplossing' hierna voor meer details over deze fouten.

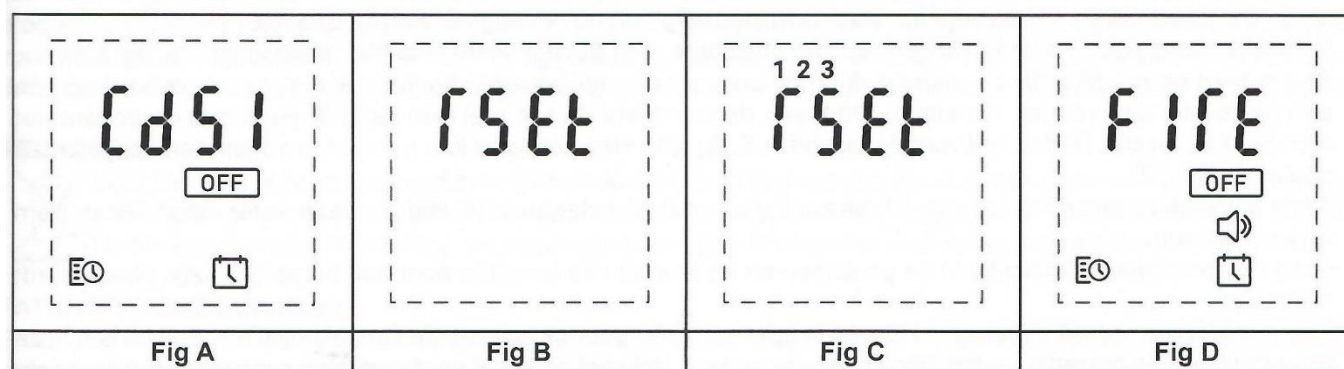

HET GEWENSTE VLAMEFFECT INSTELLEN

1. Schakel het apparaat in door de hoofdschakelaar in de aan-stand te zetten en op de  knop te drukken. Het vlameffect start na 45 seconden.
2. Druk op de  en  knoppen om de vlam op uw gewenste niveau in te stellen. Geef de vlamgenerator de tijd om te reageren op de wijzigingen die u aanbrengt.

Nadat u uw aanpassingen heeft gemaakt aan de vlamhoogte en het knetterende geluid, zal het apparaat deze instellingen onthouden, ook als u het apparaat met de aan/stand-by-knop of met de hoofdschakelaar uitschakelt. De volgende keer dat u het apparaat inschakelt, zal het normaal opstarten. Wacht 45 seconden, voordat het vlameffect begint en het apparaat keert vervolgens terug naar de aangepaste instellingen.

Onderhoud

ALGEMENE TIPS

Gebruik in dit apparaat uitsluitend leidingwater.

Zorg er altijd voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat.


Als u het apparaat langer dan 2 weken niet gebruikt, verwijder het water dan uit het waterreservoir (grijs) en uit de oranje watertankjes en maak het waterreservoir (grijs) droog.

Eenmaal geïnstalleerd, mag dit apparaat nooit worden verplaatst of op zijn rug worden gelegd, zonder het water uit het waterreservoir (grijs) te verwijderen.

Als het product wordt verplaatst zonder het eerst te laten leeglopen, kan de lekpreventieklep worden geactiveerd. Zie hieronder de paragraaf 'De tablet van de lekpreventieklep vervangen'.

REINIGING

Waarschuwing – Zet altijd schakelaar 'A' in de stand 'UIT' (0) (fig. 27) en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

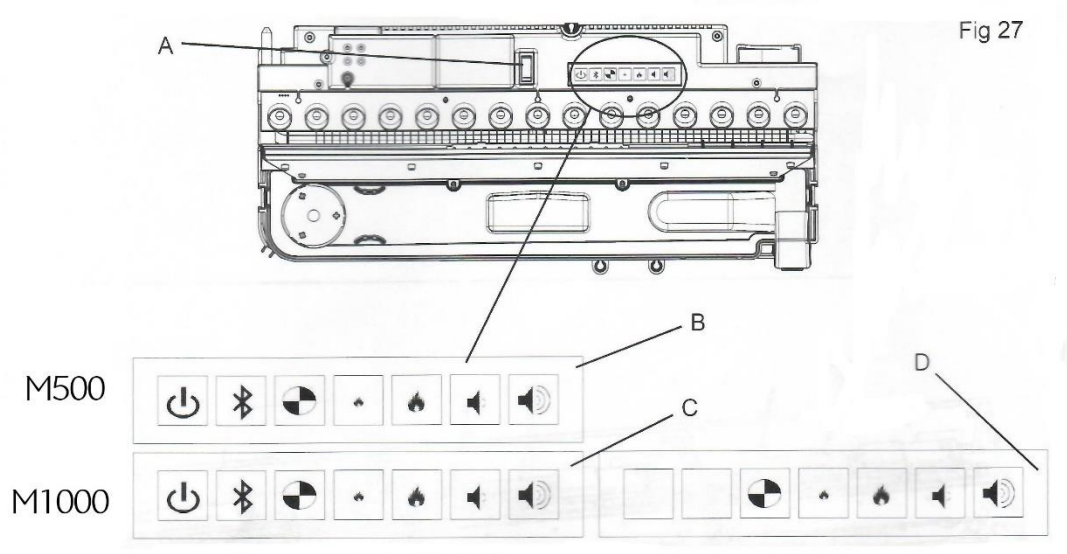

We raden u aan om de volgende componenten eenmaal per 2 weken te reinigen, vooral in gebieden met hard water: waterreservoir (grijs), oranje deksel, tankdop en afdichting, luchtfilter.

Gebruik voor algemene reiniging een zachte, schone doek – gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen. Voor het verwijderen van de opeenhoping van stof of pluis, kan af en toe de zachte opzetborstel van een stofzuiger worden gebruikt.

Het waterreservoir (grijs)

1. Zet schakelaar 'A' in de stand 'UIT' - (0) stand (zie fig. 27).
2. Til de bovenplaat voorzichtig op en plaats het voorzichtig aan de kant.
3. Maak de 'vuldop' los door hem met de klok mee te draaien, totdat hij uit de vergrendelde positie klikt (Fig. 29).

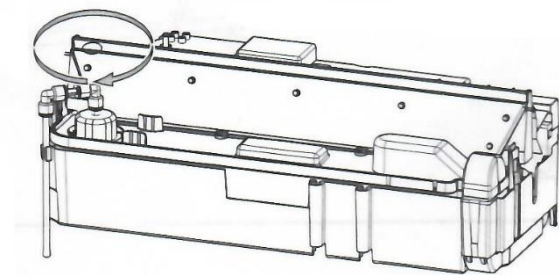


Fig 29

Til het op en draai de buis en aansluitingen, zodat de vuldop weg van het waterreservoir wordt geplaatst.

4. Ontkoppel de elektrische verbinding naar de verdamper aan de rechterkant van het waterreservoir (grijs).
(Zie fig. 30.)

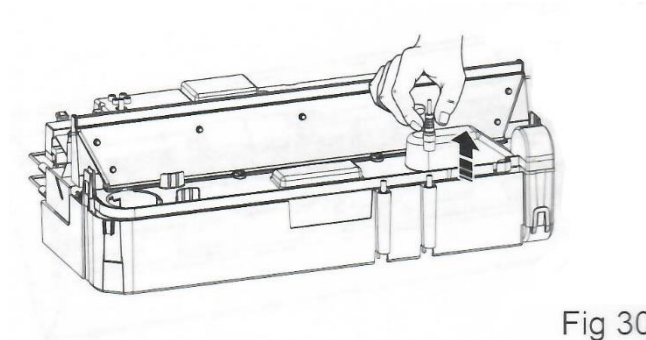


Fig 30

5. Er zijn twee oranje clips die het oranje deksel van het waterreservoir (grijs) naar beneden houden; één aan de linkerkant en één aan de rechterkant van het oranje deksel. Druk aan de linkerkant de clip met één hand in en til met de andere het oranje deksel uit de clip. Herhaal dit voor de rechterkant (fig. 31).

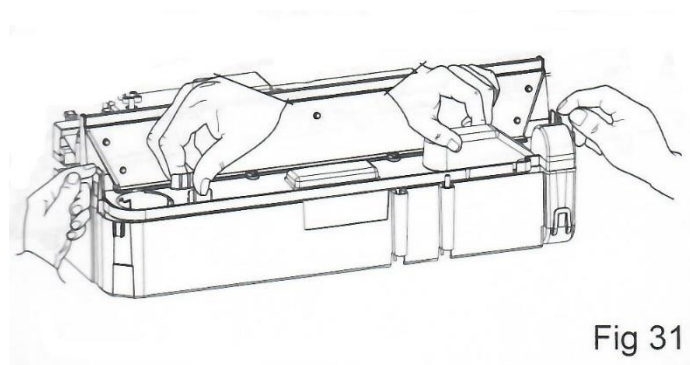


Fig 31

Het oranje deksel kan nu worden opgetild en opzij worden geplaatst (fig. 32).

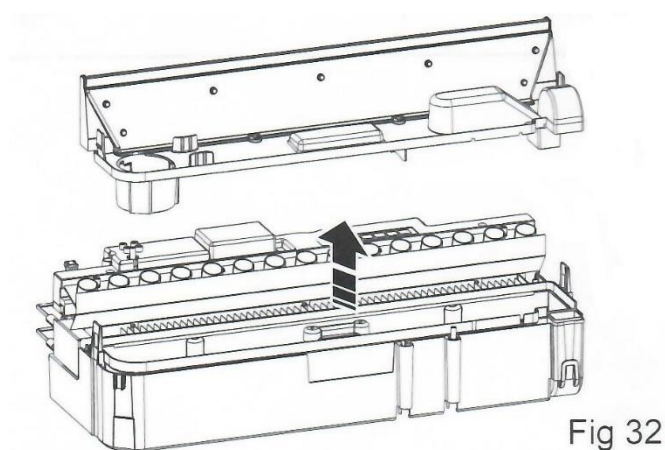


Fig 32

6. Til het waterreservoir (grijs) voorzichtig op (fig. 33) en zorg ervoor dat hij waterpas blijft, zodat u geen water morst. Plaats hem in de gootsteen.

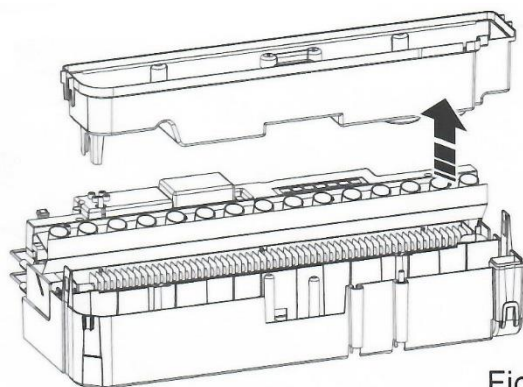


Fig 33

7. Leeg het waterreservoir voorzichtig in de gootsteen en let erop dat de verdamper door een borgclip op zijn plaats wordt gehouden.
8. Doe een kleine hoeveelheid afwasmiddel in het waterreservoir (grijs) en gebruik een zachte borstel om alle oppervlakken in het waterreservoir en de verdamper voorzichtig schoon te maken, inclusief de kegel en de metalen schijven in het bovenste gegroefde oppervlak.
9. Reinig na het afwassen het waterreservoir (grijs) grondig met schoon water en zorg dat er geen afwasmiddelresten achter blijven.
10. Reinig de oranje deksel met een zachte borstel en spoel het grondig met water uit.
11. Voer de hierboven beschreven stappen 1-6 in omgekeerde volgorde uit om het geheel weer in elkaar te zetten.

De verdamper

De verdamper is een verbruiksartikel en moet mogelijk in de loop van de tijd worden vervangen, afhankelijk van het gebruik. Vervangende verdampers kunt u bij Safretti (info@safretti.com) kopen. De verdamper wordt met een plastic clip in het waterreservoir (grijs) gefixeerd. Als u uw verdamper moet vervangen:

1. Volg de stappen 1-5 in het gedeelte REINIGING – Waterreservoir onder 'Onderhoud' om toegang tot de verdamper te krijgen.
2. Druk de clip naar achteren en til de verdamper uit de houder omhoog.
3. Plaats de nieuwe verdamper in het waterreservoir en zorg ervoor dat de kabel niet over de kegel gaat zitten.
4. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de oranje deksel en het waterreservoir weer in elkaar te zetten.

Het luchtfilter

1. Til de bovenplaat voorzichtig op en plaats het aan de kant.
2. Schuif het luchtfilter voorzichtig omhoog uit de plastic houder. (Fig. 34.)

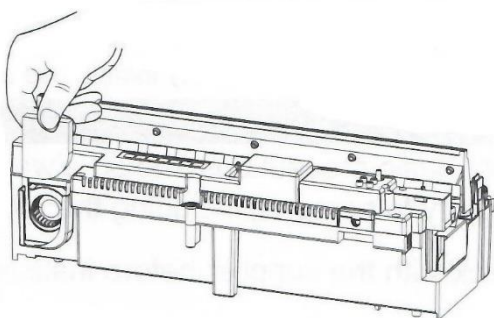


Fig 34

3. Spoel zachtjes met water in de gootsteen af en droog af met een handdoek.
4. Plaats het gereinigde filter terug en zorg ervoor dat het grove zwarte filter naar buiten wijst.
5. Plaats de bovenplaat terug.

DE TABLET VAN DE LEKPREVENTIEKLEP VERVANGEN

Op het apparaat is als extra veiligheidsmaatregel een lekpreventieklep gemonteerd (fig. 35).

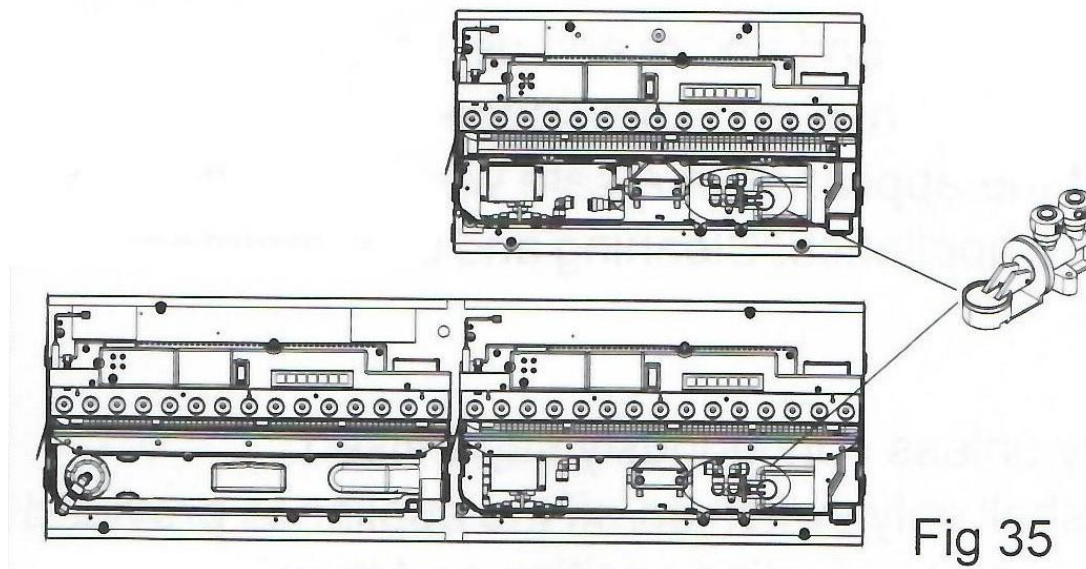


Fig 35

In het onwaarschijnlijke geval dat er lekkage in het product optreedt, zal de klep voorkomen dat water het product instroomt. Wanneer de klep is geactiveerd, absorbeert de tablet in de klep het water en zet uit, waardoor de klep wordt afgesloten. U kunt controleren of de klep is geactiveerd. Dan is de tablet uitgezet en de arm van de klep bevindt zich in de bovenste positie (fig. 36A).

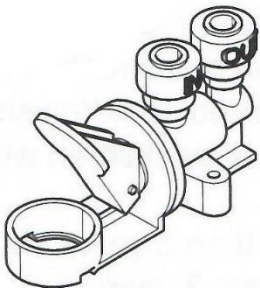


Fig 36

Als de klep eenmaal is geactiveerd, moet de tablet worden vervangen. We hebben een reservetablet bij het product geleverd. Volg de onderstaande stappen om de tablet te vervangen.

1. Om toegang te krijgen tot de klep, moeten eerst het mondstuk en het waterreservoir (grijs) worden verwijderd. Volg
 stappen 1-6 hierboven, onder 'Het waterreservoir (grijs)', om het waterreservoir (grijs) en het mondstuk te verwijderen.
2. Controleer of de klep is geactiveerd door de positie van de klep-arm te controleren. Als de tablet is uitgezet en de klep-arm zich in de bovenste positie bevindt (fig. 36A), is de klep geactiveerd.
3. Verwijder de oude geëxpandeerde tablet en droog het gebied rond de klep. Vervang de tablet door een nieuwe, terwijl u ervoor zorgt dat deze nieuwe tablet niet met water in contact komt.

4. Sluit de arm van de klep bovenop de nieuw gemonteerde tablet (fig. 37).

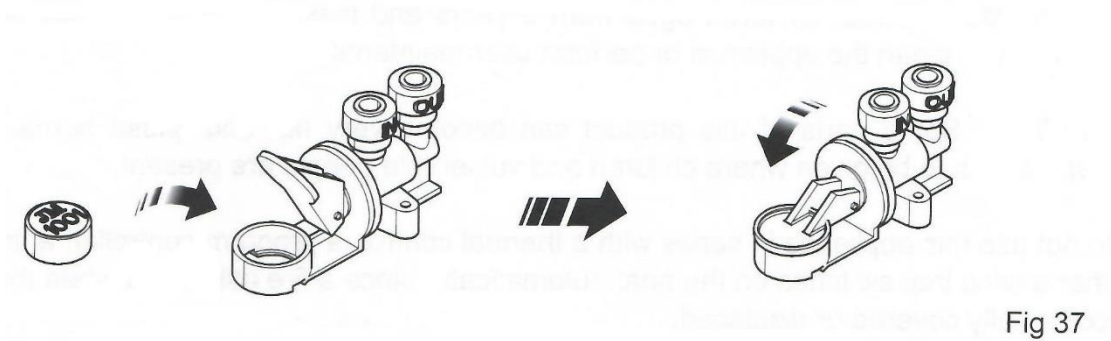


Fig 37

5. Zet het waterreservoir (grijs) en de oranje deksel terug en controleer of het product werkt door het in te schakelen en door ervoor te zorgen dat er water in het waterreservoir (grijs) stroomt. Het product moet na het vervangen van de tablet zorgvuldig op lekken worden geïnspecteerd.

Let op: het product mag niet worden gebruikt zonder dat de pad op de lekpreventieklep is gemonteerd. Als de lekkage er nog steeds is, nadat u de tablet hebt vervangen, neemt u contact met uw dealer op of met een onderhoudstechnicus.

Aanvullende informatie

KLANTENSERVICE

Uw product heeft vanaf de datum van aankoop twee jaar garantie. Binnen deze periode hebben we de verplichting dit product gratis te repareren of om te wisselen (met uitzondering van lampen en afhankelijk van beschikbaarheid), op voorwaarde dat het product in overeenstemming met deze instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt. Uw rechten van deze garantie zijn een aanvulling op uw wettelijke rechten, die op hun beurt niet worden beïnvloed door deze garantie.

RECYCLEN



Voor elektrische producten verkocht binnen de Europese Gemeenschap – Aan het einde van de levensduur van elektrische producten mogen ze niet met het huishoudafval worden weggegooid. Recycle alstublieft als daar faciliteiten voor zijn. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteit of winkelier voor de recyclerichtlijnen in uw land.

Probleemoplossing

Het product werd ontworpen om bepaalde fouten aan te duiden door het knipperen van de LED-lampjes op het controlebord. De lampjes zullen een aantal keer knipperen overeenkomstig de fout die zich voordoet. De foutcode die verwijst naar de fout zal ook verschijnen op het scherm van de afstandsbediening. Onderstaande tabel geeft de verklaring voor de fouten.

Symptoom	Foutcode	Oorzaak	Oplossing
Product werkt niet. LED's knipperen continu tweemaal aan één zijde.	Cd51	Lage waterstand aan de kant die knippert.	Als dit gebeurt tijdens het eerste vullen van het product, ga dan naar de 'Eerste Product Start Up' sectie hierboven. Als het product wordt gevoed door een watertank via een pomp, vult u de watertank bij en reset u het product door het uit te zetten 'Schakelaar A' (Fig. 27) gedurende 20 seconden en het dan weer aan te zetten. U kunt ook resetten met de afstandsbediening door de stappen te gebruiken die u vindt in 'De afstandsbediening gebruiken'.
Product werkt niet. LED's knipperen continu vier keer.	Cd56	De vultijd van minimum naar maximum niveau is overschreden.	Als dit gebeurt tijdens het eerste vullen van het product, ga dan naar de 'Eerste Product Start Up' sectie hierboven. Als het product wordt gevoed door een watertank via een pomp, vult u de watertank bij en reset u het product door het uit te zetten 'Schakelaar A' (Fig. 27) gedurende 20 seconden en het dan weer aan te zetten. U kunt ook resetten met de afstandsbediening door de stappen te gebruiken die u vindt in 'De afstandsbediening gebruiken'. Als het product wordt gevoed vanaf de waterleiding, controleert u of er voldoende druk is om het product te voeden.
Product wil niet werken. LED's knipperen voortdurend drie keer.	Cd57	Tijd van max tot min niveaus is te kort. Tegenstrijdige waterniveau-lezingen (min en max niveaus worden terzelfdertijd gelezen).	Verzek er u van dat er geen lekken zijn in het waterreservoir (grijs). Verzek er u van dat de vlotters binnen in het waterreservoir (grijs) vrij bewegen. Verzek er u van dat het product waterpas staat.
Product werk niet. LED's knipperen continu aan één zijde een keer per 8 seconden.	Cd58	Overloop gedetecteerd aan de zijde die knippert.	Schakel het product uit en draai de watertoevoer dicht. Neem voor assistentie contact op met uw dealer.
Weinig of geen dampvorming.	---	Verdamper werkt niet correct. Verdamper is vuil.	Controleer de werking van de verdamper. Maak het waterreservoir (grijs) en de verdamper grondig schoon.

		De verdamper is niet juist in het waterreservoir geplaatst. Ventilator zit vast of is geblokkeerd. Mondstuk zit niet goed in het oranje deksel van het waterreservoir . Mondstuk wordt geblokkeerd.	Schakel het product uit, neem het mondstuk uit het waterreservoir (grijs) en zorg ervoor dat de verdamper correct in het waterreservoir is geplaatst. Luchtfilter verwijderen en reinigen. Zorg ervoor dat het weer correct in het product wordt teruggeplaatst. Zorg ervoor dat het mondstuk juist in de oranje deksel van het waterreservoir is geplaatst. Maak het waterreservoir, de verdamper en het mondstuk grondig schoon.
Het vlameffect geeft te veel rook.	---	Instelling vlameffect is te hoog.	Verlaag het vlameffect. Geef het product de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe instelling.
Bluetooth-ontvanger werkt niet meer.	---	Losse verbinding.	Controleer de aansluiting van de jackplug (fig. 12).
Afstandsbediening werkt niet meer.	---	Probleem met Bluetooth-bereik. Aansluiting Bluetooth-ontvanger is los. Batterijen van de afstandsbediening moeten worden vervangen.	Controleer de positie van de Bluetooth-ontvanger. Zorg ervoor dat deze niet is omgeven door metaal of beton. Controleer de aansluiting van de jackplug (fig. 12). Vervang de batterijen door twee nieuwe AAA-batterijen.